



EN

DE


FR

IT



Instruction Manual

FM / Internet Radio with Audio Media Streaming and AUX IN

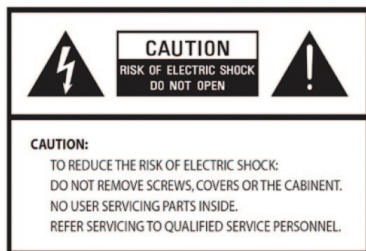

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electrical shock, fire, etc:

1. Read these instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth. For stubborn stains, use a soft cloth dampened with a weak solution of mild detergent and water. Dry the apparatus immediately afterwards with a clean cloth. Do not use abrasive cloths, thinners, alcohol, or other chemical solvents, because they may damage the finish or remove the panel lettering.
7. Do not block any ventilation openings. The ventilation shall not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. a polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. If the power cord is damaged, it must be repaired by a qualified repairer.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.


16. Please read Rating Labels on the back of the Sender and Receiver for power input and other safety information.

Contents

Safety Information	2	Configuration	19
Package Content	5	Network Settings	19
Internet Radio Quick start Guide	6	Setting Clock	20
Front Controls Overview	7	Setting Alarm	20
Back Controls Overview	8	Language	22
Connecting to Network	9	Dimmer	22
Shift to Wired Network	10	Sleep Timer	22
Choosing a Station	12	Buffer	23
Searching and Adding Radio Stations	12	Weather	23
Local Stations	13	DLNA Setup	24
Local Radio Setup	13	Set Equaliser	24
Station Updates	14	Software Updates	24
Setting Station Preset as My Favorite	14	Reset to Default	24
Selecting a Favorite Station	14	Changing Volume	25
My mediaU	15	General Operations	25
Music Player Mode	16	Browse Weather Information	25
FM Mode	17	Browse Financial Information	25
AUX Mode	18	Get Radio Version and Mac/IP Address	25
		Troubleshooting	26
		Specification	27

Package Contents


Main Unit

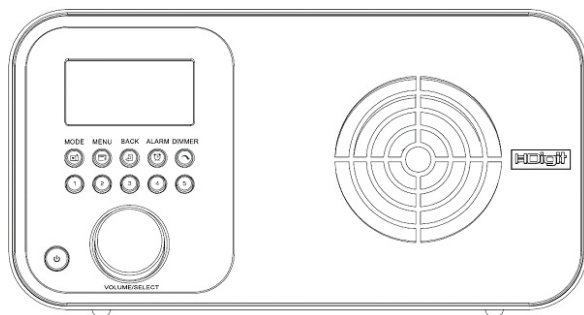

Instruction Manual



Adapter

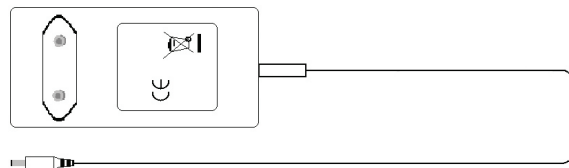

Internet Radio Quick start Guide

What you need before you can use your Internet radio

Thanks for your purchase! We feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

LAN Setting:


- Make sure the Internet facility is ready and the network setting is available for LAN (ADSL or Cable Modems are highly recommended).
- To find the Radio's LAN MAC address, Please do as follows:
 1. Press MENU, and then rotate the to <Information Center>, press to confirm.
 2. Rotate the to 'System Information', press to confirm.
 3. Rotate the to 'Wired Info', press to confirm.

Wireless LAN Setting:

- A broadband Internet connection.
- A wireless access point (Wi-Fi) connected to your broadband Internet, preferably via a router.
- If your wireless network is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi Protected Access (WPA) data encryption then you need to know the WEP or WPA code so you can get the Internet Radio to communicate with the network.
- If your wireless network is configured for reliable stations, you will need to enter the Radio's MAC address into your wireless access point. To find the Radio's MAC address, use menu items as follows:
 1. Press MENU, and then rotate the Scroll knob to <Information Center>, press to confirm.
 2. Rotate the to 'System Information', press to confirm.
 3. Rotate the to 'Wireless Info', press to confirm.

Before you continue, make sure that your wireless access point is powered up and connected to your broadband Internet, or your LAN cable is connected. To get this part of the system to work, reading the instructions supplied on wireless access point and LAN connection is highly recommended!

Front Controls Overview

 Press to turn on/off Radio When alarm sounds, press to turn alarm off



MODE Press to shift to another mode.



MENU Press for Main menu and other options. FM mode: when frequency is displayed, press and hold to enter "TURN TO TUN" for manual tuning of frequency.



BACK Press to go back to previous item.



ALARM Press to enter alarm settings.



DIMMER Press to enter dimmer settings.



PRESET 1-5 **Internet and FM mode use only:**
Press and hold one of the preset buttons 1-5 to save Preset station.
Press one of the preset buttons 1-5 to load Preset station.




VOLUME SELECT


- Turn to browse options, press to confirm .
- FM mode: when frequency is displayed, press to search active station
- When alarm sounds, press it to postpone alarm.



 **Note:** in the following chapters, this knob shall be referred to as ---- the **scroll knob**.

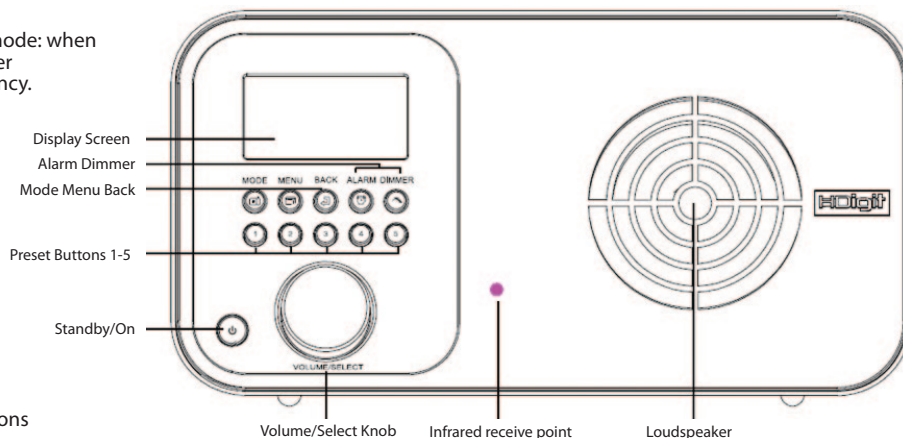

Back Controls Overview

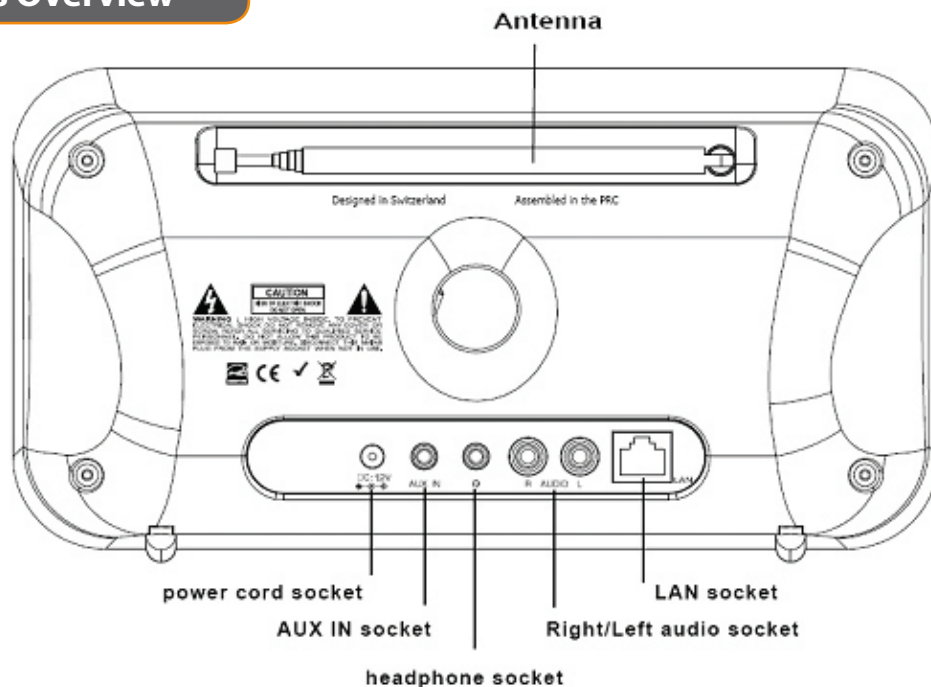

Power Cord socket:

For power adapter connection

AUX IN socket:

Connects to the external audio device

Headphone socket:

A 3.5mm Headphone Socket used for either headphones or an earpiece


LAN socket:


Inserting a plug will automatically mute the internal loudspeaker

R/L audio socket:

Unique design for LAN cable

Step 1 - Power up Radio

Firstly, connect your Internet Radio adapter and ensure the Power LED lights up. In use, the Radio can be switched on or off by pressing . 

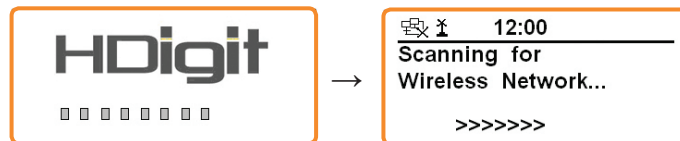

Step 2 – Access to Network


In some cases, it may find more than one network. Rotate the **Scroll knob** to cycle through the name list, press this knob when the name of your favor network is displayed.

If your network is not configured to request a password (WEP/WPA), the radio will connect to the network and display:




If a WEP/WPA key (password) is required, the Radio will display the following:


Rotate the **Scroll knob** to your favour Router, press to confirm.

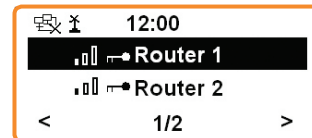


Your radio will ask you to input the WEP/WPA code and display the password entry screen.

a. Rotate the **Scroll knob** to cycle through the alphanumeric character list, when your desired character is displayed, press this knob to select and then choose the next character.

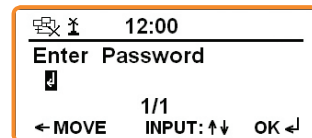

 **Note:** if your password is a serial of number, turning the **Scroll knob** counterclockwise is a shortcut to select it.

- b. If you find the wrong character has being input, press **BACK** to return to that character.
- c. After the input is done, when the cursor points to  press the **Scroll knob** to try accessing the Internet.



It should now successfully connect to your network.

 **Note:** a. WEP/WPA pass codes are case-sensitive.

- b. Radio will automatically save the WEP/WPA code, therefore, there is no need to re-enter unless you perform a **<Reset to Default>**.

Or, if it fails to access, please do the following:

- A. Check your Router, see if it is working normally or not.
- B. Relocating your radio to a stronger signal position is highly recommended!
- C. Make sure your password is input correctly.

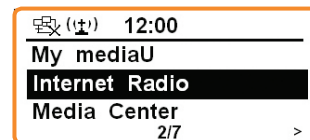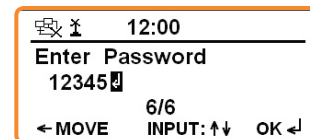

Shift to Wired Network

Step 1 – Choose LAN Setting

Note: make sure the LAN cable is already connected to the LAN socket.

- To enter the LAN Setting, press **MENU** → **< Configuration >** → **< Network >** → **< Manual Configuration >** → **< Wired >** → **< DHCP (On) >** → **Connecting to Network...**, after that, it will say connected.

• If your radio fails to access the network, please do the following:

- a. Check your Router, see if it is working normally or not.
- b. Check your LAN cable, make sure it hasn't been damaged,
- c. Make sure the port of the cable inserted into the LAN socket is firmly connected.

Step 2 – Enter Internet Radio mode

Continue the steps above, after your radio has access to the wired network, press **MENU** → **< Internet radio >**, press the **SCROLL knob** to confirm.

Or, press **MODE** repeatedly until **< Internet Radio >** is displayed, stop pressing.

Step3 – Shift to Wireless Network

 **Note:** to make this order work, you can either do a 'Reset to Default', or follow the steps below:

1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< Network >** → **< Manual Configuration >** → **< Wireless >**, press the **SCROLL knob** to confirm.

DHCP: DHCP (On) and DHCP (Off)

Enter SSID: Input your assigned SSID

Manage: You might want to delete your current router setting, follow this path as your radio demonstrated.


2. When the cursor points to **< DHCP >** **DHCP (On)**, press the **SCROLL knob** to confirm, and then step by step to access the wireless network. Now, setting to wireless is OK!

Choosing a Station


After your radio is connected to the network, you are ready to select a station.

1. When the cursor is pointing to **< Internet Radio >**, press the **Scroll knob** to confirm.

2. Rotate the **Scroll knob** to **<Radio station/Music>**, press to confirm.

 **Note:** There are seven options available for selecting a station: Global Top 20, Genre, Country/Location, Australia, Canada, United Kingdom and USA.

3. Rotate the **Scroll knob** to your selected option, press to confirm, and then step by step to your favorite

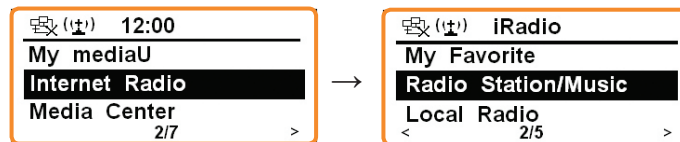


Searching and Adding Radio Stations

1. Press **MENU** → '**Internet Radio**' → '**Service**'.


2. Press the Scroll knob to confirm, rotate this knob to the option you want, press to confirm.



Local stations

 **Note:** make sure your radio is already connected to the network.

1. Press **MENU** → '**Internet Radio**' → '**Local Radio**', press the **SCROLL knob** to confirm.

 **Note:** 'Local Radio' can be changed according to your current location, for instance, it can be local US, or local UK, etc. Simply, it's a very easy way for you to find your local programs.

2. Turn the **SCROLL knob** to your favourite item, press it to confirm, and then step to step to the program you desire.

Local Radio Setup

Manual Setup

1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< Local Radio Setup >** → **< Manual Setup >**, press the **SCROLL knob** to confirm.

2. Follow your radio's instructions to choose the region and the country you like in turn, your radio will ask '**Save as local Radio**', press the **SCROLL knob** to confirm.

Auto Detect


 **Note:** this setting is designed for detecting the local radio program you have set as above.

1. Refer to above Manual Setup step1, turn the **SCROLL knob** to '**Auto Detect**', press to confirm.


Station Updates

Occasionally, your radio will show you that it is receiving an updated station list. It does it automatically and periodically, ensuring your radio always has the latest station directory on-board.

Setting Station Preset as My Favorite

 **Note:** *My Favorite is unique designed for storing your favorite Internet programs Location, Australia, Canada, United Kingdom and USA.*

To store the current station:

When your desired Internet program is playing, press and hold one of **PRESET 1-5** for 2 sec., until  is displayed.

Selecting a Favorite Station

Press **MENU** → '**Internet Radio**' → '**My Favorite**', press to confirm, and then select your favourite stations.

You can also do this by following the 2 steps below:

1. If it isn't in Internet mode, press **MODE** to convert to it.
2. Press the relative **PRESET 1-5** to your favorite, in order to avoid overwriting the current station, make sure you do not hold **PRESET 1-5** down.

My mediaU


My mediaU enables synchronization of your radio program with the web, before executing this order, you need to follow the 4 steps below:

1. Visit **www.mediayou.net**, click '**join now**' to create a new account.


 **Note:** please save your registered '**E-mail address**' and '**Password**'.

2. Using you registered account to log in, click the column of '**my mediaU**', and then add programs to '**My Favorite Station**', 'Favourite Location/Genre' and '**My Local Station (City)**', etc.

3. Click the column of 'Device' on this web, and then input your radio Device name and Serial Number, do not forget to click the **Save** button to save it.


 **Note:** a. Device name is up to you, you can name it whatever you like.
b. Serial Number is radio's Mac address, to obtain it, please refer to Page 3.

4. Turn off your radio, letting it reconnect to the web is a must.

5. Turn on your radio by pressing . Press **MENU** button on your radio, and then turn the **Scroll knob** to **< My mediaU >**.

6. Press the **Scroll knob** to confirm.

7. Rotate the **Scroll knob** to your selected option, press to confirm, and then step by step to your favorite program.

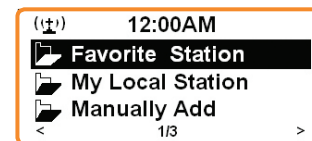

Music Player Mode


Setting up a Music Server

- ✓ In order for your radio play music files from a computer, the computer must be set up to share files or media.
- ✓ **UPnP media sharing** allows devices like this radio to play music from a shared media library, navigating through tag menus such as Artist, Album or Genre.
- ✓ If you are running a suitable server system such as a PC with Windows Media Player 10 or later (WMP), and your music library is well-tagged, then it is recommended to use media sharing.
- ✓ Only the UPnP server needs to be set up.

Sharing Media with Windows Media Player

The most common UPnP server is Windows Media Player 10 or later. Alternatively, other UPnP platforms and servers may be used. To set up WMP for media sharing, perform the following steps:

1. Ensure that the PC is connected to the network.
2. Ensure that the radio is powered on and connected to the same network.
3. In WMP, add to the media library the audio files and folders you want to share with your radio (**Library > Add to Library...**).
4. In WMP, enable media sharing (**Library > Media sharing...**).
5. Make sure that the radio has access to the shared media by selecting it and clicking **Allow**. You can also set a name for the shared media in **Settings...**
Click **OK** to close the dialogue boxes.
6. The PC is now ready to stream the music from the radio. The WMP UPnP service runs in the background; there is no need to start WMP explicitly.

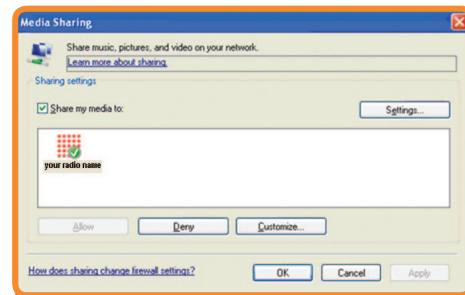


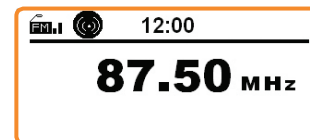
PLAY SHARED MEDIA

1. Switch your radio on and press **MODE** repeatedly until **<UPnP>** is displayed, or alternatively, Press **MENU** → **< Media Center >** → **< UPnP>**, press the Scroll knob to confirm.
2. Rotate the Scroll knob to your favour UPnP option, press to confirm, and then step by step to the program you like.


General Operation

1. Press **MODE** to convert the radio from Internet mode into **FM mode**.
For initial use, it will start at the beginning of the FM frequency range (87.50MHz). Otherwise, the last FM station listened to will be selected.
3. To search for an FM program automatically, when frequency is displayed, simply press the **SCROLL knob**, the unit will display the frequency changing until it stops on the next station.
4. To search for an FM program manually, when frequency is displayed, press and hold **MENU** till your radio says **'TURN TO TURN'**, and then turn the **SCROLL knob**, the frequency will be changed 0.05MHz per step accordingly.

 **Note:** for some FM stations, there is RDS (Radio Data System) available. RDS is a communications protocol standard for embedding small amounts of digital information in conventional FM radio broadcasts.

FM Mode

Station Preset

 **Note:** your radio can also provide you with 5 preset stations.

To store the current station:

While playing your desired FM program, press and hold one of the **PRESET 1-5** for 2 sec., until the preset number shows up in front of frequency.

Select a Preset

1. If it isn't in FM mode, press **MODE** to convert to it.
2. Press the relevant **PRESET 1-5** for your favorite, in order to avoid overwriting current station, make sure you do not hold the relevant **PRESET 1-5** down.

How to perform Audio Setting?

- ✓ By default, all stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss).
 - ✓ To play weak stations in mono, follow below steps:
1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< FM Setup >** → **< Mode >**, press it to confirm.
 2. Turn the **SCROLL knob** to **< Set Mono >**, press it to confirm.

AUX Mode

1. It can be activated by pressing **MODE** repeatedly until **<AUX>** is displayed, stop pressing.
2. Connect one end of the audio cable to the headphone (or auxiliary out) socket of your source device, connect the other end to AUX IN socket on the rear of your radio.
3. To gain optimal volume levels, adjusting the output volume level on both the source device and radio itself is recommended. Then your radio will transform into a high quality digital audio speaker system.



 **Note:** AUX enables quick and easy connection to an MP3 player or other external sound sources.


Configuration

Network Settings


 **Note:** this setting allows you:

- a. *Wired Network Configuration* → *Enable (access to wired network) /Disable*
- b. *Wireless Network IP Properties* → *Enable (access to wireless network → Router) /Disable*
- c. *Manual Configuration: Wired/Wireless.*
- d. *Check Network when Power ON* → *Enable/Disable*

1. Press MENU, and then rotate the **Scroll knob** to **<Configuration>** press to confirm.

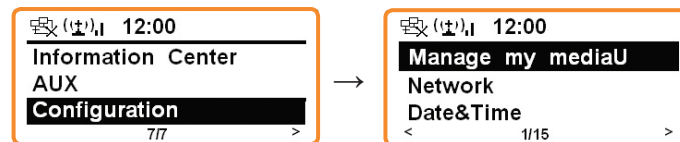


2. Rotate the **Scroll knob** to **<Network>**, press to confirm.

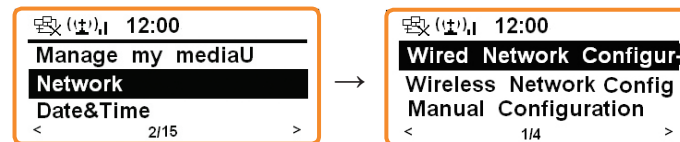

3. Rotate the **Scroll knob** to the option you wanted, press to confirm, then step by step to set it.



Setting Clock

1. Press **MENU**, and then rotate the **Scroll knob** to **<Configuration>**, press to confirm.
2. Rotate the **Scroll knob** to **<Date & Time>**, press to confirm.


 **Note:** before you set Date and time, you also can do the following items first if you like.



- a. Set Time Format → 12/24 Hour
- b. Set Date Format → 1. YY/MM/DD 2. DD/MM/YY 3. MM/DD/YY
- c. Daylight Saving Time (DST) → On/Off
- d. View GMT time

3. When the cursor is pointing to **<Set Date and Time>**, press to confirm.

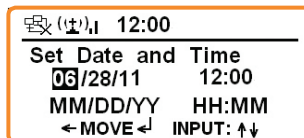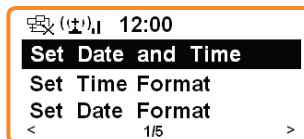



Setting Alarm

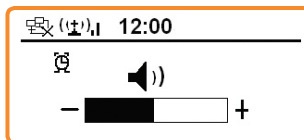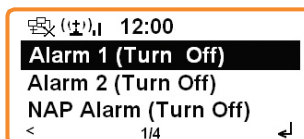1. Press **ALARM** to enter alarm setting, or press **MENU** → **< Configuration >** → **<Alarm>**, press **Scroll knob** to confirm.
2. Rotate **Scroll knob** to **<Alarm Volume>**, press to confirm.
3. Rotate **Scroll knob** to adjust alarm volume level, press to confirm.
4. Rotate **Scroll knob** to choose one alarm, press to confirm, it will ask you to set alarm status to turn on or off.
5. Rotate **Scroll knob** to **'Turn on'**, press to confirm, the alarm icon  is displayed, and config-



- Repeat: Everyday: Everyday (Sunday to Monday) or Once
- Time: 00:00
- Sound: Melody, Beep, Internet or FM. If you intend to set Internet or FM program as alarm sound, please ensure that corresponding Internet or FM stations preset are done.


6. After the setting is completed, press the Scroll knob to confirm.

- To postpone Alarm, when the alarm sounds, press the Scroll knob to postpone snooze for 5, minutes.
- To deactivate Alarm, when the alarm sounds, press any button except the Scroll knob to deactivate the alarm  and your radio simultaneously goes into standby mode. To continue enjoying the radio program, press  to turn on your radio.
- To cancel Alarm, refer to above step 1-5 to convert relevant alarm from 'On' to 'Off', press the Scroll knob to confirm, and it is done.

Setting nap Alarm

1. Press ALARM to enter alarm setting, and then turn the Scroll knob to <NAP Alarm (Turn Off)>, press the Scroll knob to confirm.

2. Rotate Scroll knob to view, in which you can find 5/10/20/30/60/90/120minutes available, press to confirm your favorite one, alarm will sound the moment your appointed alarm nap time has elapsed.

 **Note:** Alarm volume level can be adjusted to your desired level before turning OFF the unit, and stored in memory, if you set Volume knob to min., when the alarm sounds, you might not hear it.



Language


1. Press **MENU** → **<Configuration>** → **<Language>**, press the **Scroll knob** to confirm.
2. Rotate the **Scroll knob** to your selected language option, press to confirm.

Dimmer

1. Press **DIMMER**, or alternatively, press **MENU** → **<Configuration>** → **<Dimmer>**, press the **Scroll knob** to confirm.

 **Note:** a. 'Power Saving', which means lower Dimmer.
b. 'Turn on' means a relatively higher Dimmer, let's take setting the 'Turn on' for example.


2. When the cursor is pointing to **<Turn On>**, press the **Scroll knob** to confirm.
3. Turn the **Scroll knob** to adjust the Backlight level, you need to press to confirm.

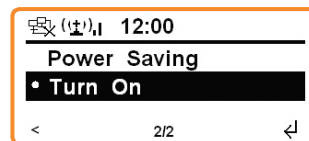

Sleep Timer

 **Note:** you might want your radio to turn itself off after a certain period of time, follow below steps, your radio can play this order easily.

1. Press **MENU** → **<Configuration>** → **<Sleep Timer>**, press the **Scroll knob** to confirm.
2. Rotate the **Scroll knob** to your desired option, press to confirm, then the sleep icon is displayed.
4. The radio will automatically run in the standby mode after the pre-defined period of time has elapsed.
5. To continue enjoying your program, press .

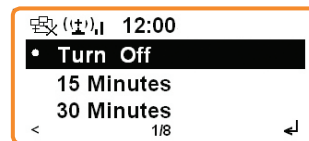

Buffer

1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< Buffer >**, press the Scroll knob to confirm.
2. Rotate the Scroll knob to your preferred one, press to confirm, it is done!



Weather

1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< Weather >**, press the **Scroll knob** to confirm.

Options

Show on Standby:

Description

It provides you an option of whether you would like to display weather in standby mood.

Temperature Unit:

Centigrade or Fahrenheit

Set Location:

It includes Africa, Asia Europe, Latin American, Middle East, North America or Oceania/Pacific.



When setting this make sure to follow your radio's instructions till your radio reaches '**Add to Standby Display**', and then press the **Scroll knob** to confirm.

2. When the cursor is pointing to **<Show on Standby>**, press the **Scroll knob** to confirm.
3. Rotate the Scroll knob to **<On>**, press to confirm.
4. Using the same method setting **<Temperature Unit>** and **<Set Location>**
5. To browse weather, press to enter standby mode, then press the **Scroll knob** to view.

DNLA Set Up

 **Note:** *this order isn't necessary unless you wish to rename your iRadio.*

1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< DLNA Setup >**, press the **Scroll knob** to confirm.
2. Now your radio will ask you Rename (iRadio), press the **Scroll knob** to confirm, and follow your radio's instructions to set it.


Set Equaliser

 **Note:** *Several preset EQ modes are available: Normal, Flat, Jazz Rock, Movie, Classical, Pop and News.*


1. Press **MENU** → **< Configuration >** → **< Equaliser >**, press the **SCROLL knob** to confirm.
2. Turn the SCROLL knob to your preferred one, press it to confirm.

Software Updates

1. Press **MENU**, → **< Configuration >** → **< Software Update >**, press the **SCROLL knob** to confirm, and then step by step to set it.

 **Note:** *software update can take several minutes, so do not switch off the radio until this procedure has been completed. Otherwise, it may cause permanent damage.*

Reset to Default

 **Note:** *doing this order will completely erase WEP/WPA codes and all user settings, and return to its default factory settings.*

1. Press **MENU**, → **< Configuration >** → **< Reset to Default >**, press the **SCROLL knob** to confirm.
2. Turn the **SCROLL knob** to 'YES', press to confirm, it is done!



Changing Volume

When your radio goes into a program, turn the SCROLL knob to adjust volume, if the volume picture is not displayed, please ensure that no system settings or main menu settings are being processed.

Browse Weather Information

1. Press **MENU**, and then rotate the Scroll knob to **<Information Center>**, press to confirm.
2. When the cursor is pointing to 'Weather Information', press the **Scroll knob** to confirm.
3. Rotate the **Scroll knob** to the region you want, press to confirm.
4. Rotate the **Scroll knob** to the country you request, press to confirm.
5. Rotate the **Scroll knob** to the city you desire, press to confirm, you will get it!





Browse Financial Information

1. Press **MENU** → **<Information Center>** → **'Financial Information'**, press the **Scroll knob** to confirm.
2. Rotate the **Scroll knob** to browse, you will get it.

Get Radio Version and Mac/IP Address

1. Press **MENU**, and then rotate the **Scroll knob** to **<Information Center>**, press to confirm.
2. Rotate the **Scroll knob** to **'System Information'**, press to confirm. Radio version, Wireless Info and Wired Info are all ready for you to check.

General Operations

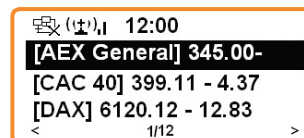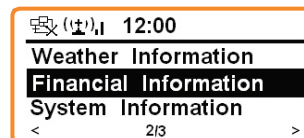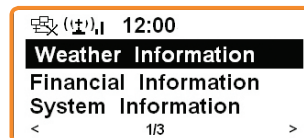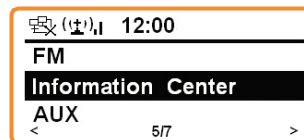

Troubleshooting

If you experience any trouble with your wireless Internet Radio, then you may find it useful to visit the help section on our webpage:

www.mediayou.net

If you have trouble connecting the Radio to your wireless network, these steps may help to resolve the problem:

1. Confirm that a Wi-Fi connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web) using the same network.
2. Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the Radio. You can configure a static IP address on the Radio using the menu item '**Configuration → Network → Manual Configuration → Wireless → DHCP → DHCP(Off)**', and then press the **Scroll knob** to confirm.
3. Check that your access point does not restrict connections to particular MAC addresses. **You can view the Radio's MAC address pay refer page 3.**
4. If you have an encrypted network, check that you have entered the correct key or password into the Radio. Remember that text-format keys are case sensitive. If, when attempting to connect to an encrypted network, your Radio displays: 'Wireless error' followed by a 5-digit number, and then please ensure that you have entered the correct passphrase for the network. If the problem persists, then you may need to consult your network configuration.
5. If your Radio can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations, it may be due to one of the following causes:
 - a. The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).
 - b. The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
 - c. The station is not broadcasting anymore.
 - d. The link on the Radio is out of date.
 - e. The Internet connection between the server (often located in a different country) and you is slow.

Try using a PC to play back the stream via the broadcaster's web site.

6. If you can play back the station with a PC, use the form at **www.mediayou.net** to notify us so that we can change the station data that is used by the Radio.

Specification

Specifications:	WiFi Internet Radio with Audio Media Streaming and AUX IN
Power Supply:	AC Power Input: 100-230VAC, 50-60Hz Please use our provided adapter
Frequency Ranges:	FM: 87.5-108MHz
Rated Output Power:	7 Wrms
LCD Display:	High resolution display
Speaker:	4 ohm
Headphone Jack	32 ohm
Dimension:	246 x 139 x 130mm



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

www.hdigit.ch



HDigit

Instruction Manual
FM / Internet Radio
with Audio Media Streaming and AUX IN

HDigit

EN


DE

FR

IT



Bedienungsanleitung
WLAN Internet Radio mit Audio Media Streaming und AUX IN

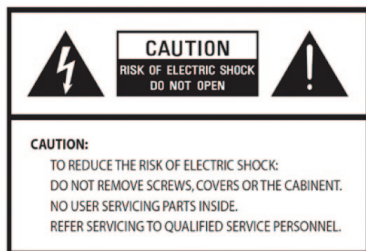

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Nutzer auf die Präsenz von ungesicherten “gefährlichen Spannungen” in dem Gehäuse hin, deren Stärke zu Stromschlägen führen könnte.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Nutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen (Service) hin, die sich im beiliegenden Handbuch befinden..

WARNUNG: UM FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER WASSER AUS.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Elektroschocks, Bränden usw. zu verringern:

1. Lesen Sie aufmerksam die vorliegenden Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf.
3. Beachten Sie alle Hinweise und Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6. Säubern Sie das Gerät nur mit trockenen Tüchern. Benutzen Sie bei hartnäckiger Verschmutzung ein weiches, mit mildem Reiniger und Wasser getränktes Tuch. Trocknen Sie das Gerät danach sofort mit einem sauberen Tuch ab. Benutzen Sie weder scheuernde Tücher, Verdünnungsmittel, Alkohol noch andere chemische Lösungen, da diese die Oberfläche beschädigen und die Beschriftungen der Bedienungstasten entfernen könnten.
7. Die Lüftungsschlitze im Gehäuse Ihres Internetradios beugen der Überhitzung des Gerätes vor. Decken Sie diese Schlitze unter keinen Umständen ab – vor allem nicht mit Papier wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizquellen wie Heizkörpern, Kochern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Lautsprechern), die Hitze erzeugen.

9. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bezüglich des polarisierten oder Erdungs- Steckers. Ein polarisierter Stecker verfügt über zwei Steckkontaktstifte, von denen einer breiter als das andere ist. Ein Erdungsstecker verfügt über zwei Stifte sowie einen dritten für die Erdung. Der breitere und der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker für den Austausch der überholten Steckdose.

10. Schützen Sie das Anschlusskabel vor unbeabsichtigtem Begehen oder Druck besonders an den Steckern, den Anschlussbuchsen sowie dem Ausgang aus dem Gerät. Sollte das Anschlusskabel beschädigt sein, lassen Sie es umgehend von Fachpersonal reparieren.

11. Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene/ es Anschlüsse/Zubehör.

12. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit dem vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät gelieferten Wagen, Ständer, Dreifuß, Halterung oder Tisch. Sollten Sie einen Wagen nutzen, bewegen Sie die Wagen/Apparat Kombination mit äußerster Vorsicht, um so Verletzungen durch eventuelles Umkippen zu vermeiden.



13. Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie bitte den Stecker raus.

14. Für Reparaturen wenden Sie sich immer an qualifiziertes Fachpersonal. Service durch Fachpersonal ist erforderlich, sollte das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt worden sein, z.B. wenn Stromkabel oder Stecker Defekte aufweisen, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, der Apparat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.

15. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie niemals mit Wasser gefüllte Gegenstände wie Vasen auf das Radio.

16. Haupt- oder Zwischenstecker werden als abschaltvorrichtung benutzt und sollten stets einfach zugänglich sein.


17. Bitte lesen Sie sorgfältig alle sich auf der Unterseite des Gerätes befindlichen Labels bezüglich der Stromspannung sowie alle sonstigen Sicherheitshinweise.

Inhalt

Sicherheitshinweise	2	Konfiguration	19
Verpackungsinhalt	5	Einstellungen Network	19
Internet Radio Schnellanleitung	6	Uhr/Datum	20
Bedienelemente Vorderseite	7	Alarm	20
Bedienelemente Rückseite	8	Sprache	22
Verbindung mit Network	9	Dimmer	22
Anschluss an Wired Network LAN	10	Sleep Timer	22
Auswahl eines Senders	12	Buffer	23
Suchen und Hinzufügen von Radio Sendern	12	Wetter	23
Lokale Sender	13	DLNA Setup	24
Setup lokales Radio	13	Equalizer	24
Sender Aktualisierung	14	Software Aktualisierung	24
Stationstaste Preset zu My Favorite hinzufügen	14	Reset	24
Auswahl eines Favorite Senders	14	Lautstärke verändern	25
My mediaU	15	Allgemeine Bedienungen	25
Music Player Betrieb	16	Browsen von Wetter Informationen	25
FM Betrieb	17	Browsen von Finanz Informationen	25
AUX Betrieb	18	Radio Version und Mac/IP Address erhalten	25
		Fehlerbehebung	26
		Technische Daten	27

Verpackungsinhalt


Radio

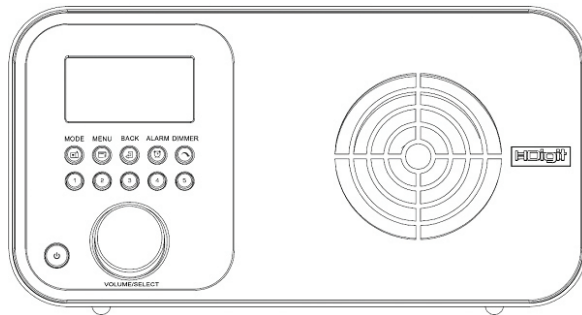

Benutzerhandbuch



Adapter

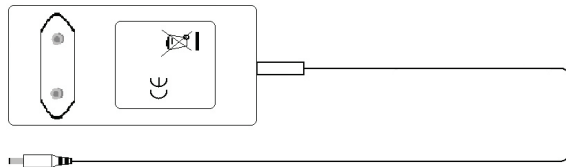

Internet Radio Schnellanleitung

Voraussetzungen zum Gebrauch Ihres Internet Radios

Vielen Dank für den Erwerb dieses Gerätes! Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie Folgendes beachten:

LAN Einstellungen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Internetanschluss bereit steht und die Netzwerkeinstellungen für WLAN (ADSL oder Cable Modems werden empfohlen) verfügbar sind.
- Um die LAN MAC Adresse Ihres Radios zu finden, folgen Sie diesen Anweisungen:
 1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Information Center>**, drücken Sie zum Bestätigen.
 2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **'System Information'**, drücken Sie zum Bestätigen.
 3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** to **'Wired Info'**, drücken Sie zum Bestätigen

Wireless LAN Einstellungen:

- Ein Breitband Internetanschluss.
- Ein Wireless Accesspoint (WiFi), verbunden mit Ihrem Breitbandinternetanschluß, vorzugsweise über einen Router.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk für die Verwendung von Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2) Datenverschlüsselung ausgelegt ist, benötigen Sie den WEP oder WPA/WPA2 Code, damit das Internet Radio mit dem Netzwerk kommunizieren kann.
- Ihr Netzwerk für die Nutzung starker Sender ausgelegt sein, benötigen Sie die Radio MAC Adresse für Ihren Wireless Access Point. Um diese zu finden, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Information Center>**, drücken Sie zum Bestätigen.
 2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **'System Information'**, drücken Sie zum Bestätigen.
 3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **'Wireless Info'**, drücken Sie zum Bestätigen.

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless Access Point betriebsbereit und mit dem Breitbandanschluß verbunden bzw. das LAN Kabel eingesteckt ist. Um zu prüfen, ob das System korrekt arbeitet, lesen Sie die Unterlagen, die Sie mit Ihren WLAN bzw. LAN Anschluß erhalten haben.

Bedienelemente Vorderseite



Drücken zum Ein-/Ausschalten des Radios
Bei Ertönen des Wecktons drücken zum Abschalten des Alarms



MODE Drücken zum Wechseln in einen anderen Betrieb



MENU Drücken für das Hauptmenü und andere Funktionen FM Betrieb:
wenn die Frequenz erscheint, drücken und gedrückt halten zu
"TURN TO TUN" zum manuellen Einstellen der Frequenz



BACK Drücken zum vorherigen Titel oder Sender



ALARM Drücken zum Einstellen der Weckfunktion.



DIMMER Drücken zum Einstellen des Dimmers




PRESET 1-5 **Nur für Internet und FM Betrieb:**
Drücken und gedrückt halten einer der Stationstasten
1-5 zum Speichern des Senders
Drücken einer der Stationstasten 1-5 zum Laden des Senders

VOLUME SELECT




- Drehen zum Browsen von Optionen, drücken zum Bestätigen
- FM Betrieb: wenn die Frequenz erscheint, drücken zum aktuellen Sender
- Wenn der Weckton** ertönt, drücken zum Verschieben des Alarms.

 **Hinweis:** in den folgenden Kapiteln wird dieser Knopf kurz **Scroll Knopf** genannt.

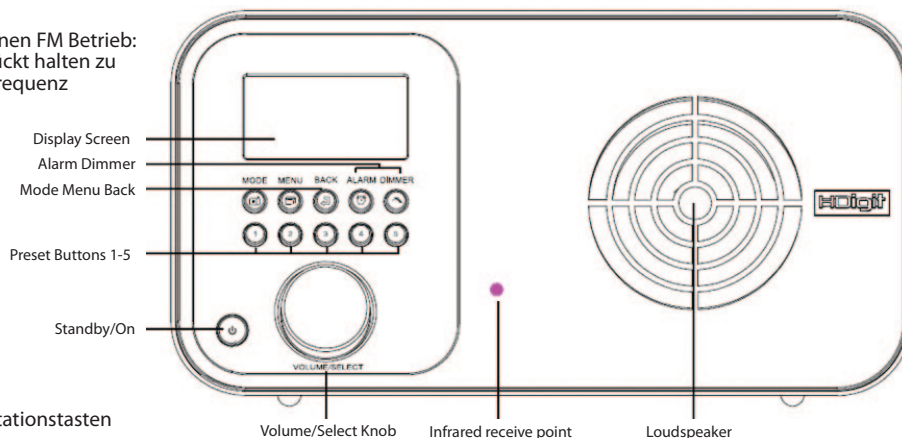


Bedienelemente Rückseite

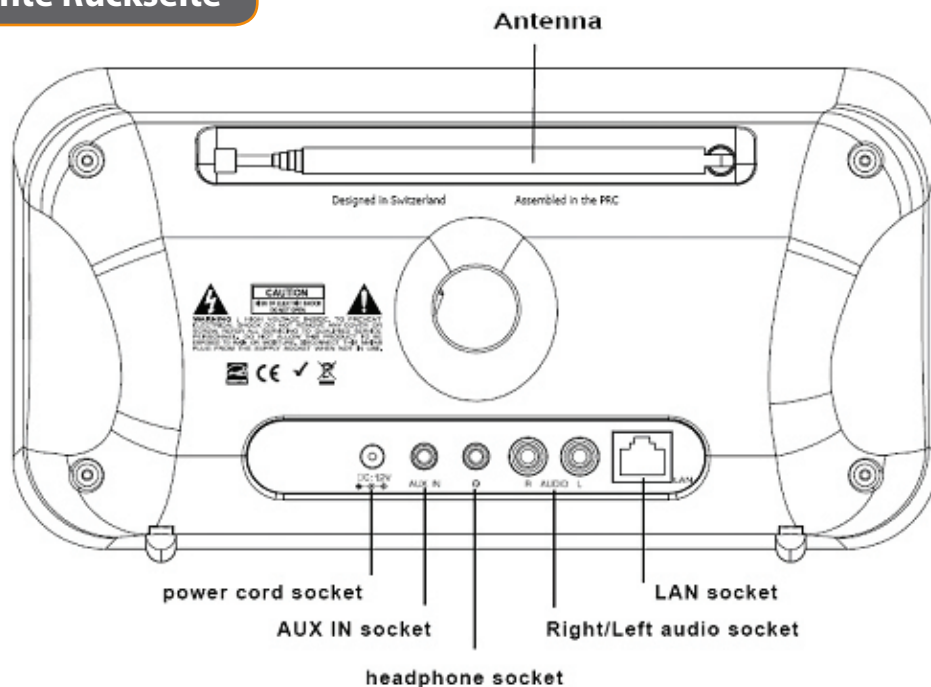

- Stromkabel- Buchse:** Für Anschluss des Adapters
AUX IN Buchse: Verbindung mit einem externen Audio Gerät
Kopfhörer Buchse: Eine 3.5mm Kopfhörerbuchse für Ohr- oder Kopfhörer
LAN Buchse: Der interne Lautsprecher schaltet automatisch ab, wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird
R/L Audio Buchse: Nur für das LAN Kabel



1 – Einschalten des Radios

Verbinden Sie das Internet Radio mit dem Adapter und vergewissern Sie sich, dass der Power LED aufleuchtet. Während des Gebrauchs kann das Gerät durch drücken von ein- und ausgeschaltet werden. 

HDigit

□ □ □ □ □ □ □ □

Anschluss an Network

  12:00
Scanning for
Wireless Network...

>>>>>>>

2 – Zugang zum Network

In manchen Fällen findet das Radio mehr als nur ein Netzwerk. Drehen Sie den **Scroll Knopf** um durch die Liste zu scrollen, drücken Sie den Knopf sobald der Name Ihres gewünschten Netzwerks auf dem Display erscheint.

Wenn Ihr Netzwerk nicht für ein Passwort (WEP/WPA) konfiguriert ist, verbindet Sie das Radio mit dem Netzwerk und auf dem Display erscheint:

Wird ein WEP/WPA key (Passwort) benötigt, erscheint auf dem Display:

aDrehen Sie den **Scroll Knopf** auf den gewünschten Router, drücken Sie zum Bestätigen.

Ihr Radio wird Sie nun auffordern, den WEP/WPA Code einzugeben; auf dem Display erscheint die folgende Passworteingabe-Oberfläche:


a. Drehen Sie den **Scroll Knopf**, um durch die alphanumerische Liste zu scrollen. Sobald der gewünschte Buchstabe erscheint, drücken Sie den Knopf zum Auswählen, dann wählen Sie den nächsten.


  12:00
My mediaU
Internet Radio
Media Center
2/7 >

  12:00
Router 1
Router 2
< 1/2 >


  12:00
Enter Password

← MOVE 1/1 INPUT: ↑↓ OK →

 **Hinweis:** sollte Ihr Passwort eine Serie von Nummern sein, drehen Sie den **Scroll Knopf** gegen den Uhrzeigersinn zum Auswählen.


- b. Sollten Sie eine falsche Eingabe gemacht haben, drücken Sie **BACK** zum Löschen der Eingabe
- c. Nach erfolgreicher Eingabe, während der Cursor auf  zeigt, drücken Sie den **Scroll Knopf** um ins Internet zu gelangen.

Das Radio sollte nun erfolgreich ans Netzwerk angeschlossen sein

-  **Hinweis:** a. WEP/WPA Passworte sind case-sensitive
- b. Das Radio speichert automatisch das eingegebene WEP/WPA Passwort; Sie brauchen diesen Code nicht nochmals einzugeben, wenn Sie kein **<Reset to Default>** ausführen.

Bei Verbindungsproblemen gehen Sie wie folgt vor:

- A. Überprüfen Sie den Router, prüfen Sie die Funktion
- B. Falls erforderlich, stellen Sie das Radio an eine Position mit besserem Empfang
- C. Prüfen Sie, ob Ihr Passwort richtig eingegeben wurde.

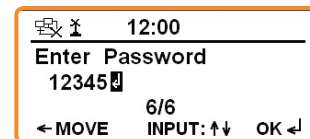

Zugang zum LAN Network

1 – Auswahl der LAN Einstellungen

-  **Hinweis:** vergewissern Sie sich, dass das LAN Kabel mit der LAN Buchse verbunden ist

- Für die LAN Einstellung drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< Network >** → **< Manual Configuration >** → **< Wired >** → **< DHCP (On) >** → **Connecting to Network...**, Sie sind nun verbunden.

• Sollte das Radio Verbindungsprobleme mit dem Network haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Überprüfen Sie den Router, prüfen Sie die Funktion
- b. Überprüfen Sie das LAN Kabel auf eventuelle Beschädigungen.
- c. Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Kabels an die LAN Buchse.

2 – Zugang zum Internet Radio Betrieb

Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten. Wenn das Radio Zugang zum LAN Network hat, drücken Sie **MENU** → **< Internet radio >**, drücken Sie nun die **SCROLL** Taste zum Bestätigen.

Oder drücken Sie wiederholt **MODE** bis **< Internet Radio >** auf dem Display erscheint, nun nicht mehr drücken.

3 – Zugang zum Wireless Network WLAN

 **Hinweis:** für diese Funktion führen Sie ein 'Reset to Default' durch oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< Network >** → **< Manual Configuration >** → **< Wireless >**, drücken Sie nun die **SCROLL** Taste zum Bestätigen.

DHCP: DHCP (On) und DHCP (Off)

Enter SSID: Geben Sie Ihr SSID ein


Handhaben Sie: Zum Löschen der aktuellen Einstellungen Ihres Routers, folgen Sie diesen Anweisungen.


2. Während der Cursor auf **< DHCP >** → **DHCP (On)** zeigt, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen, dann weiter schrittweise zum WLAN Network. Die Einstellung ist erfolgt

Einen Sender wählen

Nachdem das Radio an das Network angeschlossen ist, können Sie einen Sender auswählen.

1. Während der Cursor auf **< Internet Radio >** zeigt, drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Radio station/Music>**, drücken Sie zum Bestätigen

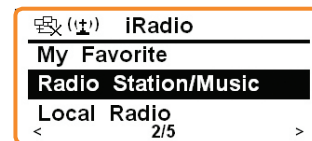

 **Hinweis:** Es stehen sieben Optionen für die Wahl eines Senders zur Verfügung:
Global Top 20, Genre, Country/Location, Australia, Canada, United Kingdom und USA.

3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen, dann geht Sie schrittweise zu Ihrem Programm.

Suchen und Hinzufügen von Radio Sendern

1. Drücken Sie **MENU** → '**Internet Radio**' → '**Service**'.
2. Drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen, drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Option, dann drücken Sie zum Bestätigen.



Local stations

 **Hinweis:** vergewissern Sie sich, dass das Radio bereits mit dem Network verbunden ist

1. Drücken Sie **MENU** → **'Internet Radio'** → **'Local Radio'**, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen.

 **Hinweis:** *'Local Radio' ändert sich je nach dem aktuellen Standort, z.B. local US oder local UK usw.. Es ist sehr einfach, lokale Programme zu finden.*

2. Drehen Sie den **SCROLL Knopf** auf die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen, dann gehen Sie schrittweise zu Ihrem Programm

Setup lokales Radio

Manueller Setup

1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< Local Radio Setup >**, → **< Manual Setup >**, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen.

2. Folgen Sie den Anleitungen Ihres Radios zur Auswahl der Region, des gewünschten Landes. Das Radio fordert Sie nun auf **'Save as local Radio'**, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen.

Auto Detect

 **Hinweis:** *diese Einstellung dient zur Auswahl des oben eingestellten lokalen Radio Programmes.*

1. Folgen Sie den obigen Anleitungen **Manueller Setup** Schritt 1, drehen Sie den **SCROLL Knopf** auf **'Auto Detect'**, drücken Sie zum Bestätigen.


Sender Aktualisierung

In regelmäßigen Abständen wird Ihnen das Radio mitteilen, dass es eine aktualisierte Liste von Sendern bereit hält. Dieser Vorgang erfolgt automatisch und regelmäßig, um so zu garantieren, dass Ihr Radio immer über das neueste Senderverzeichnis verfügt.

Eine Stationstaste zu My Favorite hinzufügen

 **Hinweis:** My Favorite ist einzig für das Speichern von Internet Programmen entworfen worden.

Zum Speichern des aktuellen Senders:

Während Sie Ihr Internet Programm hören, drücken Sie eine der Speichertasten **PRESET 1-5** für 2 Sekunden und halten Sie diese gedrückt, bis  erscheint.

Auswahl eines Senders aus My Favorite

Drücken Sie **MENU** → '**Internet Radio**' → '**My Favorite**', drücken Sie zum Bestätigen, wählen Sie nun Ihre Lieblingsprogramme.

Folgen Sie diesen Anleitungen

1. Sollte sich das Radio nicht im Internet Betrieb befinden, drücken Sie **MODE**, um in diesen Betrieb zu gelangen.
2. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste **PRESET 1-5**. Um den aktuellen Sender nicht zu löschen, vergewissern Sie sich, dass Sie die gewünschte Speichertaste **PRESET 1-5** nicht gedrückt halten.

My mediaU

My mediaU macht eine Synchronisation Ihrer Radio Programme mit dem Web möglich. Folgen Sie den unten aufgeführten 4 Schritten:

1. Besuchen Sie die Seite www.mediayou.net, klicken Sie 'join now', um einen neuen Account zu erhalten.

 **Hinweis:** bitte bewahren Sie Ihre registrierte '**E-mail address**' und '**Password**' sorgfältig auf.


2. Nutzen Sie nun den registrierten Account zum Einloggen, klicken Sie auf 'my mediaU', dann fügen Sie Programme zu 'my Favorite Station', 'Favourite Location/Genre' und 'My Local Station (City)', usw. hinzu.

3. Klicken Sie auf 'Device' und geben Sie den Namen und die Seriennummer Ihres Radios ein; vergessen Sie nicht, auf die Taste **Save** zu klicken zum Speichern.

 **Hinweis:** a. Den Namen des Gerätes können Sie frei wählen.


b. Die Seriennummer ist die Mac Adresse des Radios. Um diese zu erhalten, siehe Seite 3.

4. Schalten Sie Ihr Radio aus, dann müssen Sie es erneut an das Web anschließen.

5. Schalten Sie das Radio ein, indem Sie  drücken. Drücken Sie nun die Taste **MENU** Ihres Radios, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf < **My mediaU** >.

6. Drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.

7. Drehen Sie nun den Scroll Knopf auf die gewünschte Option, drücken Sie erneut zum Bestätigen, dann gehen Sie Schritt für Schritt zu Ihrem gewünschten Programm.

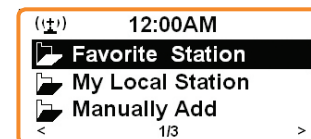


Music Player Betrieb

Music Server einrichten

- ✓ Damit das Radio Musikdateien von einem Computer abspielen kann, muss der Computer für das Sharing von Files oder Media eingerichtet sein.
- ✓ **UPnP Media Sharing** ermöglicht Geräten wie diesem Radio, Musik von einer Media Bibliothek abzuspielen und Tag Menus wie Artist, Album oder Genre zu durchsuchen.
- ✓ Sollten Sie ein geeignetes Server System wie einen PC mit Windows Media Player 10 oder höher (WMP) nutzen und Ihre Musik Bibliothek gut bestückt sein, können Sie Media Sharing nutzen.
- ✓ Nur der UPnP Server muss eingerichtet werden.

Sharing Media mit Windows Media Player

1. Vergewissern Sie sich, dass der PC an das Network angeschlossen ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Radio angeschlossen und mit dem selben Netzwerk verbunden ist.
3. In WMP fügen Sie der Media Bibliothek Audio Files und Folders hinzu, die Sie mit Ihrem Radio teilen möchten (**Library > Add to Library...**).
4. In WMP ermöglichen Sie Media Sharing (**Library > Media sharing...**).
5. Vergewissern Sie sich, dass das Radio Zugang zu Shared Media hat, indem Sie dieses auswählen und **Allow** klicken. Sie können den Shared Media unter **Einstellungen...** einen Namen geben. Klicken Sie auf **OK** zum Schließen der Dialog-Boxen.
6. Der PC ist nun bereit, die Musik mit dem Radio zu teilen. Der WMP UPnP Service läuft im Hintergrund, WMP braucht nicht extra gestartet zu werden.

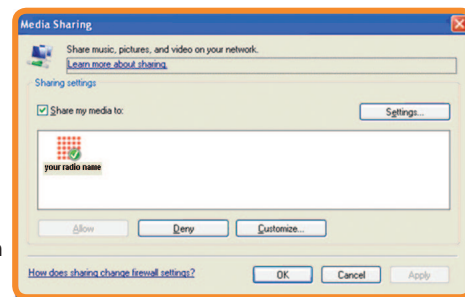

SHARED MEDIA spielen

1. Schalten Sie das Radio ein und drücken Sie wiederholt **MODE** bis **<UPnP>** auf dem Display erscheint oder gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie **MENU** → **< Media Center >** → **< UPnP >**, drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.

2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte UPnP Option, drücken Sie zum Bestätigen, dann Schritt für Schritt zu Ihrem Programm.


Allgemeine Bedienung


1. Drücken Sie **MODE** um vom Internet Betrieb in den FM Betrieb zu gelangen.

2. Beim ersten Einsatz wird das Radio das FM Band scannen und beginnt bei (87.50 MHz). Sonst wird der letzte empfangene Sender automatisch eingestellt.

3. Für die automatische Suche eines FM Programms, drücken Sie, während die Frequenz erscheint, einfach den **SCROLL Knopf**. Das Gerät wird auf dem Display die Frequenzänderung anzeigen, bis es am nächsten Sender stehen bleibt.

4. Für die manuelle Suche von FM Programmen drücken Sie, während die Frequenz erscheint, die Taste **MENU** und halten Sie diese gedrückt bis **'TURN TO TURN'** erscheint. Drehen Sie nun den **SCROLL Knopf**, um die Frequenz in Intervallen von 0.05MHz zu verändern.

 **Hinweis:** für einige FM Sender steht RDS (Radio Data System) zur Verfügung. RDS ist ein Standard Kommunikationsprogramm für die Einbettung von kleineren Mengen digitaler Informationen in konventionelle Radio Programme.

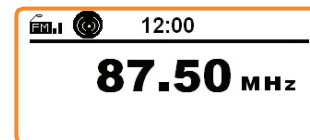FM Betrieb

Speichertasten - Preset

 **Hinweis:** Ihr Radio kann auch 5 Speichertasten memorisieren

Den laufenden Sender speichern:

Während eines FM Programmes drücken Sie und halten Sie eine der Stationstasten **PRESET 1-5** für 2 Sekunden gedrückt, bis die gewünschte Speichertasten-Nummer neben der Frequenz erscheint

Auswahl einer Stationstaste

1. Sollte sich das Radio nicht im FM Betrieb befinden, drücken Sie **MODE** um in den Betrieb zu gelangen.
2. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste **PRESET 1-5**; um das Löschen des aktuellen Senders zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Sie die Taste **PRESET 1-5**; nicht gedrückt halten.

Audio Einstellungen

- ✓ Ihr Radio gibt im Default alle Stereo Sender in Stereo wieder. Bei schwachen Sendern kann dies zu einem schwachen Signal-Rausch-Verhältnis (hiss) führen.
- ✓ Um schwache Sender in Mono zu hören, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< FM Setup >** → **< Mode >**, drücken Sie zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **SCROLL Knopf** auf **< Set Mono >**, drücken Sie zum Bestätigen.

AUX IN Betrieb

1. Aktivieren Sie diesen durch wiederholtes Drücken von **MODE** bis **<AUX>** erscheint, dann nicht mehr drücken.
2. Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels mit der Kopfhörerbuchse (oder Auxiliary Out) Ihrer Tonquelle und das andere Ende mit der AUX IN Buchse auf der Rückseite Ihres Internet Radios.
3. Um die optimale Lautstärke zu erreichen, justieren Sie diese bitte an **beiden** Geräten. So wird Ihr Radio zu einem erstklassigen digitalen Lautsprechersystem.



 **Hinweis:** AUX IN ermöglicht den schnellen Anschluss von externen Audioquellen, z.B. MP3 Player

Konfiguration


Network Einstellungen




Hinweis: diese Einstellung ermöglicht:

- a. *Wired Network LAN Konfiguration* → *Enable (Zugang zu LAN Netzwerk) /Disable*
- b. *Wireless Network IP Properties* → *Enable (Zugang zu WLAN Netzwerk → Router) /Disable*
- c. *Manuelle Konfiguration: LAN Wired/WLAN Wireless.*
- d. *Network kontrollieren bei Power ON* → *Enable/Disable*

1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Configuration>**, drücken Sie zum Bestätigen.

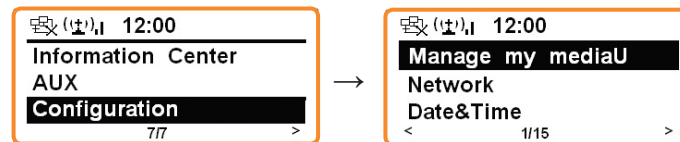

2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Network>**, drücken Sie zum Bestätigen.

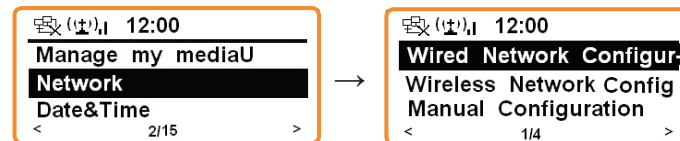

3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen. dann schrittweise zur Einstellung.

Uhr/Datum einstellen

1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie den Scroll Knopf auf **<Configuration>**, drücken Sie zum Bestätigen.

2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Date & Time>**, drücken Sie zum Bestätigen.

 **Hinweis:** bevor Sie Datum und Zeit einstellen, können Sie vorher diese Einstellungen vornehmen.

a. Einstellen Zeitformat Time Format → 12/24 Stunden

b. Einstellen Datumsformat Date Format → 1. YY/MM/DD 2. DD/MM/YY 3. MM/DD/YY



c. Sommerzeit (DST) → On/Off

d. Einsehen der GMT Zeit

3. Während der Cursor auf **<Set Date and Time>** zeigt, drücken Sie zum Bestätigen.

4. Drehen Sie den **Scroll Knopf** zum Aktualisieren des Monats, drücken Sie erneut zum Einstellen des Datums. Gehen Sie genauso vor zum Einstellen von Jahr, Stunde und Minuten.

5. Nach dem Update der Einstellung drücken Sie zum Bestätigen den **Scroll Knopf**. Die Einstellung ist nun abgeschlossen.

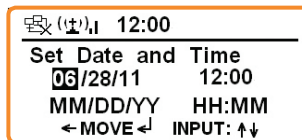
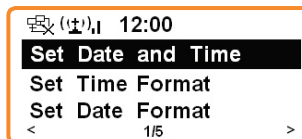


Einstellen der Weckzeit


1. Drücken Sie **ALARM** um direkt zu dieser Funktion zu gelangen oder drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **<Alarm>**, bestätigen Sie mit dem **Scroll Knopf**.

2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Alarm Volume>**, drücken Sie zum Bestätigen.

3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** zum Einstellen der Lautstärke des Wecktons, drücken Sie zum Bestätigen.

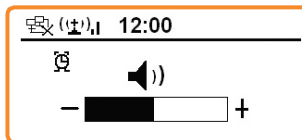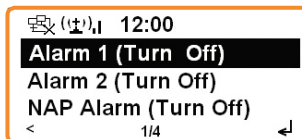

4. Drehen Sie den **Scroll Knopf** um einen Alarm auszuwählen; drücken Sie zum Bestätigen. Das Radio wird Sie auffordern, die Weckfunktion ein- oder auszuschalten.

5. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **'Turn on'**, drücken Sie zum Bestätigen. Die Alarm-Ikone  erscheint. Stellen Sie folgende Parameter ein:


Wiederholen: Everyday: täglich (Sonntag bis Samstag) oder einmal

Zeit: 00:00

Klang: Melody, Beep, Internet oder FM. Sollten Sie ein Internet oder FM Programm als Klangquelle des Alarmtones wählen, vergewissern Sie sich, dass der betreffende Internet oder FM Sender als Stationstaste gespeichert ist.




6. Nach den Einstellungen bestätigen Sie mit dem **Scroll Knopf**

- **Weckton verschieben** Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie den **Scroll Knopf** um den Weckton um 5 Minuten zu verschieben. Nach Erreichen der SNOOZE Zeit erklingt der Weckton erneut.
- **Weckton abschalten** Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie irgendeine Taste, nicht den **Scroll Knopf**, zum Abschalten des Weckers. Das Radio geht gleichzeitig in den Standby Betrieb. Um weiter Ihr Programm zu hören, drücken Sie zum Einschalten des Radios.
- **Weckfunktion löschen**, Folgen Sie den oben aufgeführten Schritten 1-5 um die Weckfunktion von 'On' auf 'Off' einzustellen. Drücken Sie  den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.

Einstellung Nap Alarm

1. Drücken Sie ALARM um in diese Funktion zu gelangen, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<NAP Alarm (Turn Off)>**, drücken Sie zum Bestätigen den **Scroll Knopf**.

2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** zum Einsehen der verfügbaren Zeitintervalle: 5/10/20/30/60/90/120 Minuten. Drücken Sie zur Auswahl die gewünschte Option. Der Weckton wird nach Ablauf der eingestellten Alarm Nap time erneut erklingen.


 **Hinweis:** Die Lautstärke des Wecktons kann vor dem Ausschalten des Gerätes eingestellt und gespeichert werden. Sollten Sie den **Lautstärke-Knopf** auf Minimum stellen, kann es passieren, dass Sie den Weckton nicht hören.

Sprache



1. Drücken Sie **MENU** → **<Configuration>** → **<Language>**, drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Sprache, drücken Sie zum Bestätigen.

Dimmer


1. Drücken Sie **DIMMER** oder als Alternative: **MENU** → **<Configuration>** → **<Dimmer>**, drücken Sie zum Bestätigen den **Scroll Knopf**.


 **Hinweis:** a. 'Power Saving' (Energiesparen) bedeutet niedrigen Dimmer.
b. 'Turn on' bedeutet höheren Dimmer, nehmen wir hier das Beispiel 'Turn on'.

2. Während der Cursor auf **<Turn On>** zeigt, drücken Sie zum Bestätigen den **Scroll Knopf**.
3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung; drücken Sie zum Bestätigen.

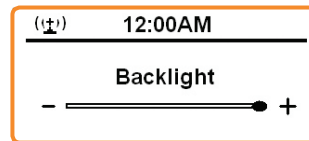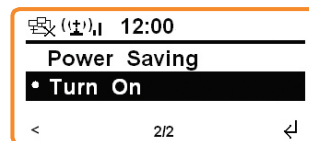

Sleep Timer

 **Hinweis:** in dieser Funktion schaltet sich das Radio automatisch nach einer gewissen Zeit ab. Folgen Sie hierfür den Anweisungen:


1. Drücken Sie **MENU** → **<Configuration>** → **<Sleep Timer>**, bestätigen durch Drücken des Scroll Knopfes.
2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen. Dann erscheint die Sleep Ikone.
4. Ihr Radio schaltet nach Ablauf der eingestellten Schlummerzeit automatisch in den Standby Betrieb.
5. Um Ihr Programm weiter zu genießen, drücken Sie einfach die Taste .



Buffer

1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< Buffer >**, drücken Sie zum Bestätigen den Scroll Knopf.

2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Option; drücken Sie zum Bestätigen.

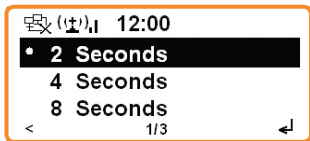

Wetter

1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< Weather >**, drücken Sie zum Bestätigen den **Scroll Knopf**.

<i>Optionen</i>	<i>Beschreibung</i>
in Standby anzeigen:	Wetteranzeige im Standby Betrieb

Temperatur Einheit:	Grad Celsius oder Fahrenheit
----------------------------	------------------------------

Position einstellen:	Es umfasst: Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Nordamerika oder Ozeanien/Pazifik
-----------------------------	--



Für diese Einstellung folgen Sie den Anleitungen des Radios bis '**Add to Standby Display**', dann drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.

2. Während der Cursor auf **<Show on Standby>** zeigt, drücken Sie den Scroll Knopf zum Bestätigen.

3. Drehen Sie den Scroll Knopf auf **<On>**, drücken Sie zum Bestätigen.

4. Gehen Sie ebenso vor für **<Temperature Unit>** und **<Set Location>**

5. Um das Wetter zu browsen, drücken Sie  um in den Standby Betrieb zu gelangen, dann drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Einsehen.

DNLA Set Up

 **Hinweis:** Sie benötigen diese Funktion nur falls Sie Ihr iRadio umbenennen möchten

1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< DLNA Setup >**, drücken Sie zum Bestätigen den Scroll Knopf.
2. Ihr Radio fordert Sie nun auf, einen neuen Namen einzugeben (iRadio). Drücken Sie den Scroll Knopf zum Bestätigen; dann folgen Sie


Equalizer

 **Hinweis:** Es stehen verschiedene EQ Speicherungen zur Verfügung: Normal, Flat, Jazz Rock, Movie, Classical, Pop und News.


1. Drücken Sie **MENU** → **< Configuration >** → **< Equaliser >**, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **SCROLL Knopf** auf die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen.

Software Updates

1. Drücken Sie **MENU**, → **< Configuration >** → **< Software Update >**, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen. Dann folgen Sie den Anleitungen.

 **Hinweis:** Ein Software Update kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Radio nicht aus, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu Defekten kommen.

Reset to Default

 **Hinweis:** Bei der Werkseinstellung wird Ihr Radiospeicher komplett gelöscht, alle WEP/WPA Codes sowie Ihre Einstellungen werden gelöscht. Ihr Radio wird auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.

1. Drücken Sie **MENU**, → **< Configuration >** → **< Reset to Default >**, drücken Sie den **SCROLL Knopf** zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **SCROLL Knopf** auf 'YES', drücken Sie zum Bestätigen.



Lautstärke einstellen

Wenn Ihr Radio ein Programm spielt, drehen Sie den **SCROLL Knopf** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke. Sollte das Lautstärke-Zeichen nicht erscheinen, vergewissern Sie sich, dass keine Systemeinstellung oder Einstellung des Hauptmenüs erfolgt.

Browsen von Wetter Informationen

1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Information Center>**, drücken Sie zum Bestätigen.
2. Während der Cursor auf 'Weather Information' zeigt, drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.
3. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Region, drücken Sie zum Bestätigen.
4. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf das gewünschte Land, drücken Sie zum Bestätigen.
5. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf die gewünschte Stadt, drücken Sie zum Bestätigen.





Browsen von Finanzinformationen

1. Drücken Sie **MENU** → **<Information Center>** → **'Financial Information'**, drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** zum Browsen.

Radio Version und Mac/IP Adresse erhalten

1. Drücken Sie **MENU**, dann drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **<Information Center>**, drücken Sie zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **Scroll Knopf** auf **'System Information'**, drücken Sie zum Bestätigen. Radio version, Wireless Info und Wired Info können nun eingesehen werden

Allgemeine Bedienungen

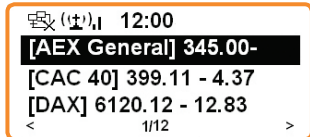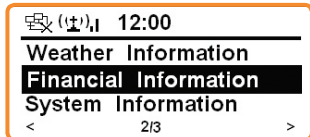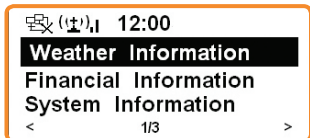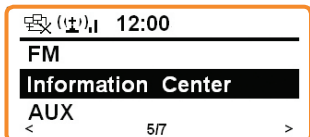

Fehlerbehebung

Sollten Sie irgendein Problem mit Ihrem wireless Internet Radio haben, bietet Ihnen die Hilfeseite von: **www.mediayou.net** jegliche Unterstützung.

Sollten Sie Probleme bei der Verbindung des Radios mit Ihrem drahtlosen Netzwerk (WLAN) haben, können Ihnen diese Tipps bestimmt weiterhelfen:

1. Prüfen Sie, ob der mit Wi-Fi verbundene PC mit dem Internet im gleichen Netzwerk kommunizieren kann (d.h. das Web browsen kann).
2. Prüfen Sie die Verfügbarkeit eines DHCP Servers und ob Sie eine statische IP Adresse in Ihr Radio eingegeben haben. Sie können eine statische IP Adresse in Ihr Radio wie folgt eingeben: **'Configuration→Network→Manual Configuration→Wireless→DHCP→DHCP(Off)'**, dann drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.
3. Stellen Sie sicher, daß Ihr Access Point keine MAC Anschrift sperrt. **Sie können die MAC Anschrift des Radios auf Seite 3 einsehen.**
4. Sollten Sie Ihr Netzwerk verschlüsselt haben, prüfen Sie, ob Sie die richtigen Zahlen bzw. Passwörter eingegeben haben. Beachten Sie bitte, dass die Groß- und Kleinschreibung bei Texten richtig angewandt wurde. Wenn Ihr Radio in ein verschlüsseltes Netzwerk einloggen will, zeigt das Radiodisplay: 'Wireless error' gefolgt von einer 5 stelligen Zahl, dann vergewissern Sie sich bitte, dass Sie das richtige Passwort für das Netzwerk benutzen. Sollten die Probleme andauern, überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerk Konfiguration.
5. Wenn Ihr Radio korrekt mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, Sie aber trotzdem keine Sender empfangen, kann das an folgenden Gründen liegen:
 - a. Der Sender sendet nicht (unterschiedliche Zeitzonen).
 - b. Der Sender hat die maximale Hörermenge erreicht.
 - c. Der Sender ist abgeschaltet.
 - d. Der Link auf dem Radio ist ungültig.
 - e. Die Verbindung zwischen Ihnen und dem Server (oft in einem anderen Land) ist zu langsam.Versuchen Sie, den Stream über die Webseite des Senders auf dem PC wiederzugeben.
6. Wenn Sie den Stream über einen PC wiedergeben können, informieren Sie **www.mediayou.net**, um uns so zu ermöglichen, die Senderdaten an Ihr Radio anzupassen

Technische

Daten:	WLAN Internet Radio mit Audio Media Streaming und AUX IN
Spannungs-versorgung:	AC Power Input: 100-230VAC, 50-60Hz Benutzen Sie den mitgelieferten Adapter
Frequenzbereiche:	FM: 87.5-108MHz
Output :	7 Wrms
LCD Display:	Display mit hoher Auflösung
Lautsprecher:	4 ohm
Ohrhörerbuchse Impedanz:	32 ohm
Maße:	246 x 139 x 130mm



Am Ende seiner Nutzzeit darf dieses Gerät nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an eine geeignete Entsorgungsstelle für elektrische und elektronische Apparate gebracht werden. Das sich auf dem Gerät, in den Gebrauchsanweisungen oder auf der Verpackung befindliche WEEE-Zeichen zeigt das. In der EU stehen Ihnen verschiedene Recycling Systeme zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Gemeindeverwaltung oder an das Geschäft, wo Sie dieses Gerät erworben haben.

www.hdigit.ch



HDigit

Bedienungsanleitung
**WLAN Internet Radio mit
Audio Media Streaming und AUX IN**

HDigit

EN


DE

FR

IT



Guide d'utilisation
**Radio WiFi Internet/DAB/FM avec
Streaming Audio et entrée auxiliaire**

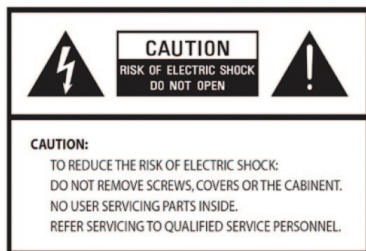

Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'un voltage dangereux non isolé dans l'enceinte du produit d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importants conseils de fonctionnement et de maintenance sont fournis dans ce manuel de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Pour réduire le risque de choc électrique, incendie etc.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Nettoyer les taches tenaces à l'aide d'un chiffon légèrement humecté dans une solution d'eau et de détergent doux. Essayez immédiatement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre. N'utilisez pas de chiffons abrasifs, alcool ou solvants chimiques, ils risquent d'endommager la finition et effacer les inscriptions du panneau.
7. Ne bloquez aucune fente d'aération. Pour ne pas gêner la ventilation, les fentes de ventilation, ne doivent pas être couvertes par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux etc.
8. Cet appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle radiateur, grille de chauffage, poêle ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).

9. Ne modifiez pas le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la broche de mise à la terre est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à la prise électrique, consultez un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.

10. Évitez que le cordon ne soit piétiné ou pincé, surtout au niveau des fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un réparateur qualifié.

11. Utilisez uniquement des pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez seulement le chariot, le tripode, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent lors de tout déplacement afin d'éviter tout risque de blessure due à un renversement.

13. Débranchez l'appareil durant les orages ou en cas d'inutilisation prolongée.



14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a subi d'une manière ou d'une autre un dommage tels que cordon ou prise d'alimentation endommagée, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, si cet appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

15. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l'appareil.

16. Lisez les plaques signalétiques situées à l'arrière de l'émetteur/récepteur pour connaître la tension d'entrée et d'autres informations de sécurité.


17. Lisez les plaques signalétiques situées à l'arrière de l'émetteur/récepteur pour connaître la tension d'entrée et d'autres informations de sécurité.

Sommaire

Informations de sécurité	2	Configuration	19
Contenu de l'emballage	5	Paramètres réseau	19
Radio Internet - Guide de démarrage rapide	6	Réglage de l'horloge	20
Présentation des touches du panneau avant	7	Réglage de l'alarme	20
Présentation des touches du panneau arrière	8	Langue	22
Connexion au réseau.	9	Rétroéclairage	22
Basculer à un réseau câblé	10	Minuteur de mise en veille	22
Choisir une station	12	Tampon	23
Recherche et ajout de stations radio	12	Météo	23
Stations locales	13	Configuration DLNA	24
Configuration Radio Locale	13	Régler l'égaliseur	24
Mises à jour des stations	14	Mises à jour du logiciel	24
Réglage de la station préréglée dans Mes Favoris	14	Restaurer les paramètres par défaut	24
Sélection d'une Station Favorite	14	Régler le volume	25
Mon mediaU	15	Fonctionnement généraux	25
Mode lecteur de musique	16	Parcourir les informations météorologiques	25
Mode FM	17	Parcourir les informations financières	25
Mode AUX	18	Obtenir la version radio et l'adresse Mac/IP	25
		Dépannage	26
		Spécification	27

Contenu de l'emballage


Unité principale

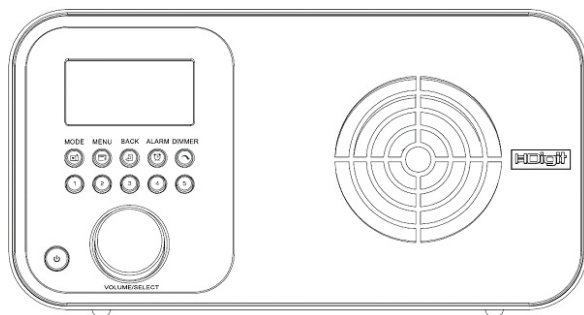

Manuel d'utilisation



Adaptateur

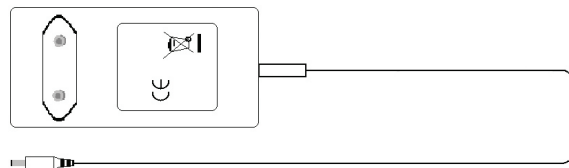

Radio Internet - Guide de démarrage rapide

Ce dont vous avez besoin avant de pouvoir utiliser votre Radio Internet

Félicitations pour votre achat ! Nous sommes confiants qu'il vous donnera des années de plaisir et un service fiable

Configuration d'un réseau local :

- Assurez-vous que l'installation Internet est fonctionnelle et que les paramètres du réseau sont disponibles pour le LAN (ADSL ou modem câble est fortement recommandé).
- Pour trouver l'adresse MAC de la Radio LAN :
 1. Appuyez sur **MENU**, puis tournez le bouton de **défilement** pour atteindre <Centre d'Information>, appuyez pour confirmer.
 2. Tournez le bouton de **défilement** pour atteindre "Informations Système", appuyez pour confirmer.
 3. Tournez le bouton de **défilement** pour atteindre "Info de câblage", appuyez pour confirmer.

Configuration d'un réseau local sans fil

- Une connexion Internet à large bande.
- Un point d'accès sans fil (Wi-Fi) à large bande connecté à votre Internet, de préférence via un routeur.
- Si votre réseau sans fil est configuré pour utiliser le protocole de cryptage des données Wired Equivalent Privacy (WEP) ou Wi-Fi Protected Access (WPA), alors vous devez connaître le code WEP ou WPA pour que la Radio Internet puisse communiquer avec le réseau.
- Si votre réseau sans fil est configuré par les stations fiables, vous devez entrer l'adresse MAC de la radio dans votre point d'accès sans fil.

Pour trouver l'adresse MAC de la Radio suivez les éléments de menus suivants :

1. Appuyez sur **MENU**, puis tournez le bouton de **défilement** pour atteindre <Centre d'Information>, appuyez pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **défilement** pour atteindre "Informations Système", appuyez pour confirmer.
3. Tournez le bouton de **défilement** pour atteindre "Info sans fil", appuyez pour confirmer.

Avant de continuer, assurez-vous que votre point d'accès sans fil est sous tension et connecté à votre Internet à large bande, ou votre câble LAN est bien inséré. Pour pouvoir faire fonctionner cette partie du système, il est fortement recommandé de lire les instructions fournies avec le point d'accès sans fil et LAN !

Présentation des touches du panneau avant



Appuyez dessus pour allumer/éteindre la Radio
Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez dessus pour l'arrêter.



MODE Appuyez dessus pour changer de mode



MENU Appuyez dessus pour ouvrir le menu principal et d'autres options
Mode FM : Lorsque la fréquence s'affiche, maintenez enfoncé pour accéder à "TOUR A TOUR" pour la syntonisation manuelle des fréquences.



BACK Appuyez dessus pour retourner à l'élément



ALARM Appuyez dessus pour accéder aux réglages de l'alarme



DIMMER Appuyez dessus pour accéder aux réglages du Gradateur



PRESET 1-5 **Mode Internet et FM uniquement :**
Maintenez enfoncée l'une des touches de Préréglage 1-5 pour mémoriser la station préréglée Appuyez sur l'une des touches de Préréglage 1-5 pour rappeler la station préréglée

VOLUME/SELECT



- Tournez pour parcourir les options, appuyez pour confirmer
- Mode FM** : Lorsque la fréquence s'affiche, appuyez pour rechercher la station active
- Appuyez dessus pour reporter une alarme **déclenchée**.

Display Screen

Alarm Dimmer

Mode Menu Back


Preset Buttons 1-5


Standby/On

Volume/Select Knob


Infrared receive point

Loudspeaker

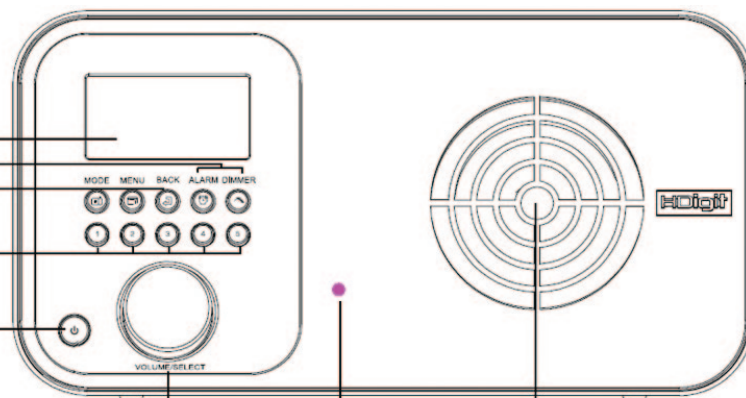

 **Remarque :** dans les chapitres suivants, nous allons appeler ce bouton ---- bouton de **défilement**

Présentation des touches du panneau arrière

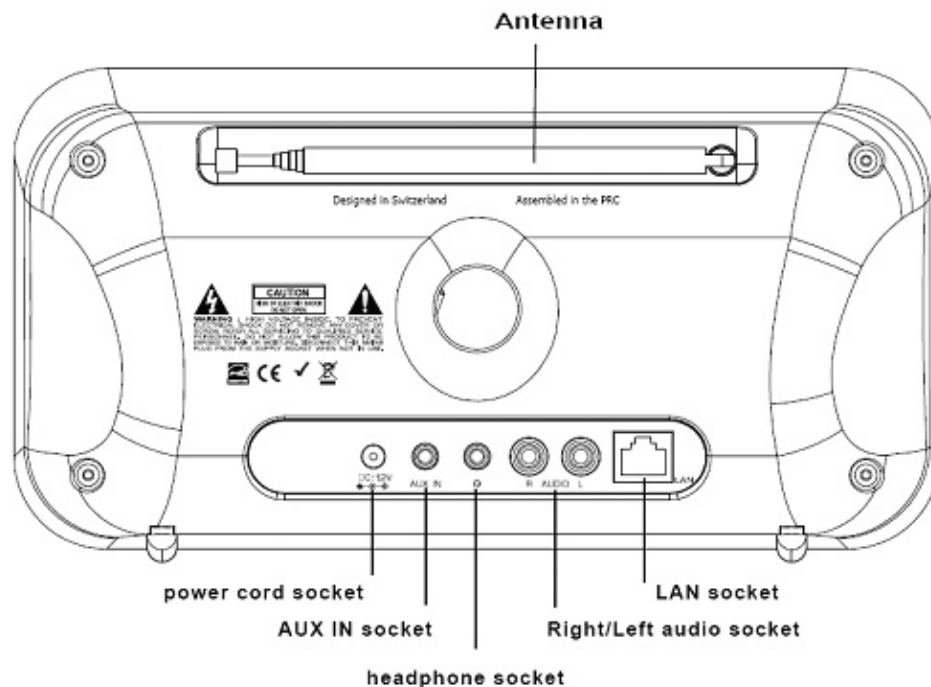

Prise d'alimentation :

Pour le branchement de l'adaptateur d'alimentation

Prise AUX :

Sert à connecter un appareil audio externe

Prise Casque :

Une prise casque 3,5 mm pour utiliser un casque ou des oreillettes


Connecteur LAN :


L'utilisation de cette prise coupe automatiquement le son des haut-parleurs.

Connecteur audio G/D :

Uniquement pour câble LAN

1 – Mettre la radio sous tension

Branchez d'abord votre Radio Internet à l'adaptateur secteur et assurez-vous que le témoin d'alimentation est allumé. Si la radio est allumée, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre en appuyant sur la touche .

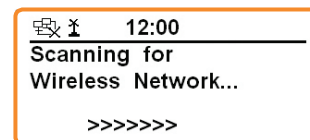



2 – Accès au réseau

Dans certains cas, la Radio peut trouver plusieurs réseaux. Tournez le bouton de **Défilement** pour faire défiler la liste des noms; appuyez sur ce bouton lorsque le nom de votre réseau favori est affiché


- Si votre réseau n'est pas configuré pour demander un mot de passe (WEP/WPA), la radio se connecte au réseau et affiche :
- Si une clé WEP/WPA (mot de passe) est nécessaire, la Radio affiche ce qui suit :
- Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre votre routeur favori, appuyez pour confirmer.
- La radio vous demandera d'entrer le code WEP/WPA et affiche l'écran de saisie du mot de passe

a. Tournez le bouton de **Défilement** pour faire défiler la liste de caractères alphanumériques, lorsque vous atteignez le caractère souhaité, appuyez sur ce bouton pour le sélectionner, puis passez au caractère suivant.

 **Remarque :** si votre mot de passe est une série de chiffres, tournez le bouton de **Défilement** vers la gauche pour le sélectionner.

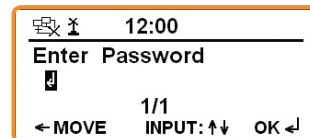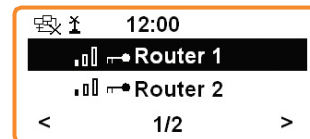

b. Si vous entrez un caractère incorrect, appuyez sur **BACK** pour l'effacer

c. Une fois la saisie est terminée, alors que le curseur pointe vers  appuyez sur le bouton de **Défilement** pour tenter d'accéder à Internet.


Maintenant, il doit être possible de se connecter à votre réseau avec succès

 **Remarque :** a. Les clés WEP/WPA sont sensibles à la casse.

b. La Radio enregistre automatiquement la clé WEP/WPA, il n'est donc plus besoin de la rentrer à moins d'avoir effectué une **<Restauration des paramètres par défaut>**.

Mais si elle n'arrive pas à accéder, effectuez les étapes suivantes:

- A. Vérifiez si votre routeur fonctionne normalement.
- B. Déplacez votre radio dans un endroit où le signal est plus fort !
- C. Assurez-vous que votre mot de passe est entré correctement.

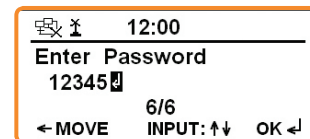

Basculer à un réseau câblé

1 – Choisir la Configuration LAN

 **Remarque :** Assurez-vous que le câble LAN est branché dans un connecteur LAN

- Pour accéder à la Configuration LAN, appuyez sur **MENU** → **<Configuration>** → **<Réseau>** → **<Configuration Manuelle>** → **<Câblé>** → **<DHCP (Activé)>** → **Connexion au réseau...**, après cela, le message "connecté" sera affiché.

- Si votre radio n'a pas réussi à accéder au réseau, effectuez les étapes suivantes :

- a. Vérifiez si votre routeur fonctionne normalement.*
- b. Vérifiez votre câble LAN, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.*
- c. Vérifiez si le câble est inséré à fond dans le connecteur LAN.*

2 – Entrez le mode Radio Internet

- Poursuivez les étapes ci-dessus, après l'accès de votre radio au réseau câblé, appuyez sur **MENU** → **<Radio Internet>**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
- Vous pouvez également appuyez plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à ce que **<Radio Internet>** s'affiche

3 – Basculer à un réseau sans fil

 **Remarque :** Pour effectuer cela, vous pouvez "Restaurer les paramètres par défaut", ou suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **MENU** → **<Configuration>** → **<Réseau>** → **<Configuration manuelle>** → **<Sans fil>**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

DHCP: DHCP (Activé) et DHCP (Désactivé)

Entrer SSID Entrez votre SSID que vous avez défini


Action Vous pouvez supprimer votre configuration actuelle du routeur, suivez les instructions de votre radio.

2. Alors que le curseur pointe sur **<DHCP>** → **DHCP (Activé)**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer, puis accédez au réseau sans fil pas à pas. A présent le réglage sans fil est terminé !


Choisir une station

Une fois votre radio est connectée avec succès au réseau, vous pouvez choisir une station

1. Même si le curseur pointe sur **<Radio Internet>**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

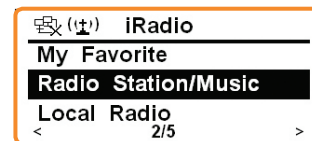

2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Station Radio/Musique>**, appuyez pour confirmer.

 **Remarque :** Il y a sept options disponibles pour la sélection d'une station : Top Global 20, Genre, Pays/Lieu, Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis.

3. Tourner le bouton de **Défilement** pour atteindre votre option, appuyez sur confirmer, puis étape par étape jusqu'à ce atteindre votre programme favori.

Recherche et ajout de stations radio

1. Appuyez sur **MENU** → **"Radio Internet"** → **"Service"**.


2. Appuyez le bouton de **Défilement** pour confirmer, tourner ce bouton pour atteindre votre option, appuyez pour confirmer.



Stations locales

 **Remarque :** Assurez-vous que la radio est connectée avec succès au réseau.

1. Appuyez sur **MENU** → **"Radio Internet"** → **"Stations locales"**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

 **Remarque :** "Radio locales" peut être changée en fonction de votre emplacement actuel, par exemple, elle peut être locales aux Etats-Unis ou locales au RU etc., en d'autres termes, c'est un moyen facile pour trouver vos programmes locaux.

2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre Favoris, appuyez dessus pour confirmer, puis choisissez votre programme Favori.

Configuration Radio Locale

Configuration manuelle

1. Appuyez sur **MENU** → **< Configuration >** → **< Configuration Radio Locale >** → **< Configuration manuelle >**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Suivez les instructions de votre radio pour choisir la région, le pays de votre choix, votre radio vous demandera **"Enregistrer en tant que radio locale"**; appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

Détection automatique


 **Remarque :** ce paramètre est conçu pour détecter les programmes de la radio locale que vous réglee ci-dessus.


1. Reportez-vous à l'étape 1 de la Configuration manuelle ci-dessus, tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **"Détection automatique"**, appuyez pour confirmer.

Mises à jour des stations

Parfois, la radio vous informe que la liste de stations a été mise à jour. Elle le fait automatiquement et régulièrement, de manière que vous ayez toujours la liste de stations la plus récente.

Réglage de la station préreglée dans Mes Favoris

 **Remarque :** Mes Favoris est conçu pour le stockage de vos programmes Internet favoris.
Pour mémoriser la station courante :

Si votre programme internet cible est en cours de lecture, maintenez enfoncée l'une des touches de préreglage 1-5 pendant 2 secondes, jusqu'à ce que  s'affiche.

Sélection d'une Station Favorite

Appuyez sur **MENU** → “Radio Internet” → “Mes Favoris”, appuyez pour confirmer, puis sélectionnez vos stations préférées.


Vous pouvez également y parvenir en suivant les 2 étapes ci-dessous :

1. Si vous n'êtes pas en mode Internet, appuyez sur **MODE** pour passer dans ce mode.
2. Appuyez sur la touche de **préréglage 1-5** pour atteindre votre favorite, afin d'éviter d'écraser la station actuelle, assurez-vous de ne pas maintenir enfoncée la touche de **préréglage 1-5**.

Mon mediaU


Mon mediaU permet à vos programmes radio de se synchroniser avec le web, avant d'exécuter cette fonction, vous devez effectuer les 4 étapes suivantes :

1. Visitez **www.mediayou.net**, cliquez sur **"join now"** pour créer un nouveau compte.

 **Remarque :** Enregistrez votre "adresse E-mail" et "Mot de passe".

2. Utilisez votre enregistrement de compte pour vous connecter, cliquez sur la colonne de **"Mon mediaU**, puis ajoutez des programmes à **"Ma station Favorite"**, **"lieu favori/Genre"** et **"Ma station locale (ville)"**, etc.

3. Cliquez sur la colonne de **"Appareil"** sur ce site Web, puis entrez le nom et le numéro de série de votre appareil radio, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrer.


 **Remarque :** a. Le nom de l'appareil dépend de vous, vous pouvez le nommer ce que vous voulez.
b. Le numéro de série est l'adresse Mac de la radio, pour l'obtenir, reportez-vous à la page 3.

4. Éteignez la radio, laissez-la branchée pour le web est obligatoire.

5. Allumez votre radio en appuyant sur . Appuyez sur la touche **MENU** de votre radio, puis tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Mon mediaU>**.

6. Appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

7. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre votre option, puis étape par étape pour atteindre votre programme favori.

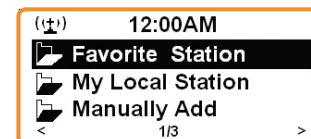


Mode lecteur de musique

Configurer un serveur de musique

- ✓ Pour que la radio puisse lire les fichiers audio de votre ordinateur, l'ordinateur doit être configuré pour partager des fichiers ou des supports
- ✓ Le Partage multimédia UPnP permet à des dispositifs tels que cette radio à lire de la musique à partir d'une bibliothèque multimédia partagée, naviguez dans les tags, tels que Artiste, Album ou Genre.
- ✓ Si vous utilisez un système de serveur approprié, tel qu'un PC avec Windows Media Player (WMP) 10 ou version ultérieure, et votre bibliothèque musicale est bien taggée, il est recommandé d'utiliser le partage des fichiers multimédia.
- ✓ Vous n'avez qu'à configurer le serveur UPnP.

Partage de fichiers multimédia avec Windows Media Player

1. Assurez-vous que le PC est connecté au réseau.
2. Assurez-vous que la radio est allumée et connectée au même réseau.
3. Avec WMP, ajoutez à la bibliothèque multimédia les fichiers et les dossiers audio que vous souhaitez partager avec votre radio (**Bibliothèque> Ajouter à la bibliothèque...**).
4. Dans WMP, activez le partage de fichiers multimédia (**Bibliothèque> Partage de fichiers multimédia...**).
5. Assurez-vous que la radio accède aux fichiers multimédia partagés en les sélectionnant et en cliquant sur Autoriser. Vous pouvez également définir un nom pour les fichiers multimédia partagés dans Paramètres ... Cliquez sur **OK** pour fermer les boîtes de dialogue.
6. Le PC est à présent prêt à transférer de la musique à la radio. Le service WMP UPnP s'exécute en arrière plan; il n'y aucune nécessité à démarrer WMP explicitement.

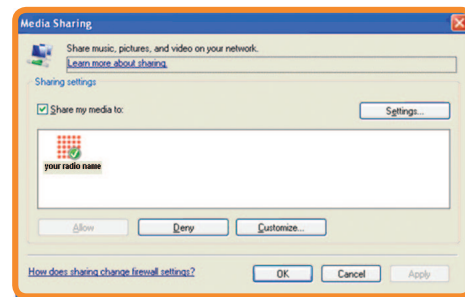


LECTURE DE MEDIA PARTAGES


1. Allumez la radio, appuyez plusieurs fois sur Mode jusqu'à ce que **<UPnP>** soit affiché, ou Appuyez sur **MENU** → **<Media Center>** → **<UPnP>**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre votre option UPnP, appuyez pour confirmer, puis étape par étape pour le programme que vous aimez.

Mode FM

Utilisation générale

1. Appuyez sur MODE pour faire passer la radio du mode Internet au mode FM.
2. Lors de la première utilisation, la radio commence au début de la gamme de fréquence FM (87,50 MHz). Dans le cas contraire, la dernière station écoutée sera syntonisée.
3. Pour rechercher les programmes FM automatiquement, lorsque la fréquence apparaît, appuyez simplement sur le bouton de **Défilement**, l'appareil affiche le changement de fréquence jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la station suivante.
4. Pour rechercher les programmes FM manuellement, lorsque la fréquence apparaît, appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le message **"tour à tour"** s'affiche, puis tournez le bouton de **Défilement**, la fréquence change d'un pas de 0,05 MHz.

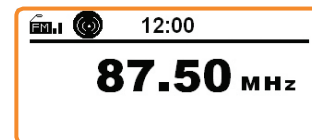

 **Remarque** : certaines stations FM émettent des informations RDS (Radio Data System). RDS est un protocole de communication standard qui permet d'intégrer une petite quantité d'informations numériques dans les émissions de radio FM.

Station préréglée

 **Remarque :** La radio peut **mémoriser** jusqu'à 5 stations préréglées.

Pour mémoriser la station courante :

Lors d'écoute d'un programme FM, maintenez enfoncée l'une des touches de **préréglage 1-5** pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le numéro de préréglage s'affiche en face de la fréquence

Sélectionner une station préréglée

1. Si la radio n'est pas en mode **FM**, appuyez sur **MODE** pour passer dans ce mode.
2. Appuyez sur l'une des touches de **préréglage 1-5**, afin d'éviter de remplacer la station actuelle, assurez-vous de ne pas maintenir enfoncée la touche.

Comment régler l'audio?

Par défaut, toutes les stations stéréo, sont reproduites en stéréo. Pour les stations faibles, cela peut entraîner un mauvais rapport signal/bruit (sifflement).

Pour écouter les stations faibles en mono, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **MENU** → **<Configuration>** → **<Configuration FM >** → **<Mode>**, appuyez dessus pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **< Fixer Mono >**, appuyez dessus pour confirmer.

Mode AUX

1. Il peut être activé en appuyant sur **MODE** plusieurs fois jusqu'à ce que **<AUX>** apparaisse, arrêtez d'appuyer.

2. Connectez une extrémité du câble audio à la prise casque (ou sortie auxiliaire) de votre dispositif source, et l'autre extrémité au connecteur AUX IN situé au dos de la radio.

3. Pour obtenir des niveaux de volume optimaux, réglez le niveau de volume de sortie sur le dispositif source et sur la radio même. La radio sera transformée en un système audio numérique de haute qualité.



 **Remarque :** AUX permet une connexion facile et rapide d'un lecteur MP3 ou autres sources audio externes.


Configuration

Paramètres réseau


 **Remarque** : Ces paramètres permettent :

- a. Configuration Réseau câblé → Activer (accès à un réseau câblé)/Désactiver
- b. Propriétés IP du réseau sans fil → Activer (accès à un réseau sans fil → Routeur)/Désactiver
- c. Configuration manuelle : Câblé/Sans fil
- d. Vérifiez le réseau lorsque Power ON → Activer/Désactiver

1. Appuyez sur MENU, puis tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Configuration>**, appuyez dessus pour confirmer.

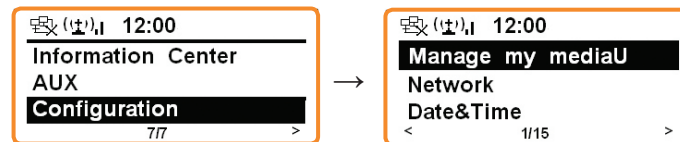

2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Réseau>**, appuyez dessus pour confirmer.

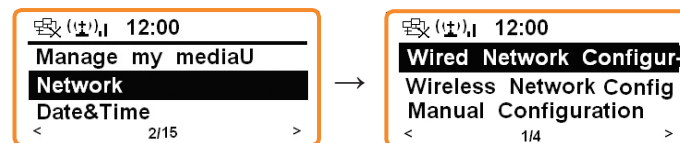

3. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre l'option de votre choix, appuyez dessus pour confirmer, puis pas à pas jusqu'à ce qu'à son réglage.



Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur **MENU**, puis tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Configuration>**, appuyez dessus pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Date et heure>**, appuyez dessus pour confirmer.

 **Remarque :** avant de régler la Date et l'heure, vous pouvez également effectuer la procédure suivante d'abord



- a. Réglez le Format de l'heure → 12/24 heures
- b. Réglez le Format de la Date → 1. AA/MM/JJ 2. JJ/MM/AA 3. MM/JJ/AA
- c. Heure d'été (DST) → Activé/Désactivé
- d. Afficher l'heure GMT

3. A lors que le curseur pointe sur **< Régler l'heure/Date >** appuyez pour confirmer.
4. Tournez le bouton de **Défilement** pour mettre à jour de mois, puis appuyez sur ce bouton pour choisir de mettre à jour Date, en utilisant la même méthode pour régler Année, heures et minutes.
5. Lorsque le réglage est mis à jour, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer !

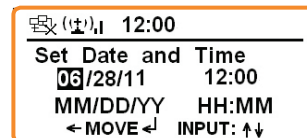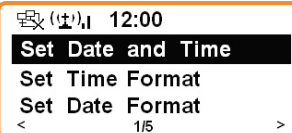


Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur **ALARM** pour entrer dans le réglage d'alarme, ou appuyez sur **MENU** → **<Configuration>** → **<Alarme>**, appuyez sur le bouton de Défilement pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Volume d'Alarme >**, appuyez pour confirmer.
3. Tournez le bouton de **Défilement** pour régler le volume de l'alarme, appuyez pour confirmer.

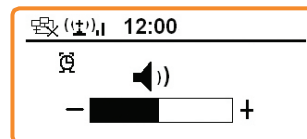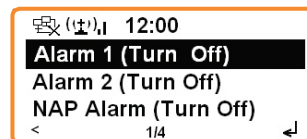

4. Tournez le bouton de **Défilement** pour choisir une alarme, appuyez pour confirmer, il vous sera demandé de définir l'état de l'alarme : **activé ou désactivé**.

5. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre "**Activé**", appuyez pour confirmer, l'icône de l'alarme  apparaît, configurez ensuite les paramètres suivants :


Répéter: Tous les jours : Tous les jours (du dimanche au lundi) ou une fois

Heure: 00:00

Son: Mélodie, Bip, Internet ou FM. Si vous avez l'intention de régler Internet ou un programme FM comme alarme sonore, assurez-vous que les stations Internet ou FM correspondantes sont préréglées.




6. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton de Défilement pour confirmer.

- Pour reporter une alarme déclenchée, lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour reporter l'alarme de 5 minute.
- Pour désactiver l'alarme, lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur une touche quelconque à l'exception du bouton de **Défilement** pour que la radio passe en veille. Pour continuer à écouter des programmes radio, appuyez sur  pour allumer la radio.
- Pour annuler l'alarme, reportez-vous aux étapes 1-5 ci-dessus pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

Intervalle d'alarme

1. Appuyez sur **ALARME** pour entrer dans le réglage d'alarme, puis tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre **<Intervalle d'alarme> (désactiver)**, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

2. Tournez le bouton de **Défilement** pour afficher les valeurs possibles : 5/10/20/30/60/90/120minutes, appuyez pour confirmer votre choix, l'alarme se déclenche au moment où votre intervalle d'alarme est écoulé.


 **Remarque :** Le niveau de volume de l'alarme peut être ajusté à un niveau de votre choix avant de mettre l'appareil hors tension, si vous tournez le bouton de Volume sur min., il se peut que vous n'entendrez pas l'alarme lorsqu'elle se déclenche.

Langue


1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Langue** >, appuyez sur le bouton de Défilement pour confirmer.
2. Tournez le bouton de Défilement pour atteindre la langue de votre choix, appuyez pour confirmer

Rétroéclairage

1. Appuyez sur **DIMMER**, Ou encore, appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Rétroéclairage** >, appuyez sur le bouton de Défilement pour confirmer.


 **Remarque :** a. "Économie d'énergie", signifie rétroéclairage faible.
b. "Activer", signifie un rétroéclairage relativement plus élevé, nous allons prendre le paramètre "Activer" par exemple.


2. Lorsque le curseur pointe sur < **Activer** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
3. Tournez le bouton de Défilement pour régler le niveau de rétroéclairage, appuyez pour confirmer

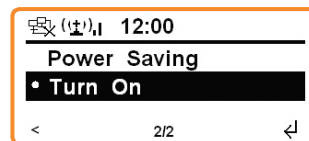

Minuteur de mise en veille

 **Remarque :** Vous souhaitez que votre radio s'éteigne au bout d'un certain temps, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Minuteur de mise en veille** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre votre choix, appuyez pour confirmer, l'icône de mise en veille s'affiche.
4. La radio se met automatiquement en mode veille une fois la période prédéfinie s'est écoulée.
5. Pour continuer à écouter votre programme, appuyez sur 

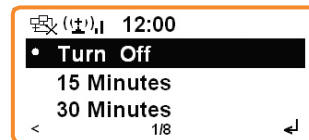

Tampon

1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Tampon** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre votre choix, appuyez pour confirmer !



Météo

1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Météo** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer

Options

Afficher en veille:

Description

Il vous offre le choix de voir les conditions météo en mode veille.

Unité de température:


Celsius ou Fahrenheit

Définir la région:

Il comprend Afrique, Asie Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Amérique du Nord ou Océanie/Pacifique.



En réglant cela, assurez-vous de suivre les instructions de votre radio jusqu'à ce que votre radio atteigne " Ajouter à l'affichage veille ", puis appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.

2. Lorsque le curseur pointe sur < **Afficher en mode veille** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
3. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre < **Activer** >, appuyez pour confirmer.
4. En utilisant la même méthode réglez < **Unité de température** > et < **Choix de la région** >
5. Pour voir les conditions météo, appuyez sur  pour passer en mode veille, puis appuyez sur le bouton de **Défilement** pour voir.

Configuration DLNA

 **Remarque :** Cette commande n'est pas nécessaire sauf si vous désirez renommer votre iRadio.

1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Configuration DLNA** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Maintenant, votre radio vous demande de Renommer (iRadio), appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer, et suivez les instructions de votre radio pour le définir.

Régler l'égaliseur

 **Remarque :** Plusieurs modes EQ sont disponibles: Normal, Plat, Rock Jazz, films, classique, pop et Nouvelles


1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Egaliseur** >, appuyez sur le bouton de Défilement pour confirmer.
2. Tournez le bouton de Défilement pour atteindre votre préféré, appuyez pour confirmer.

Mises à jour du logiciel


1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Mise à jour du logiciel** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer, puis étape par étape pour le définir.

 **Remarque :** La mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes, il ne faut pas éteindre la radio avant que cette procédure n'ait été terminée. Sinon, il peut causer des dommages permanents.

Restaurer les paramètres par défaut

 **Remarque :** Lorsque vous exécutez cela, les codes WEP/WPA et tous les paramètres utilisateur seront complètement effacés, la radio retourne à ses paramètres d'usine par défaut.

1. Appuyez sur **MENU** → < **Configuration** > → < **Restaurer les paramètres par défaut** >, appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre " **OUI** ", appuyez pour confirmer !

 (()) 12:00

Are you sure to reset
to default settings?

YES

NO

Régler le volume

Au cours d'un programme, tournez le bouton de Défilement pour régler le volume, si l'image de volume ne s'affiche pas, assurez-vous qu'aucune configuration du système ou le menu principal ne soit en cours de traitement.

Parcourir les informations météorologiques

1. Appuyez sur **MENU**, puis tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre < **Centre d'informations** > appuyez pour confirmer.
2. Lorsque le curseur point sur " **Informations météo** ", appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
3. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre une région de votre choix, appuyez pour confirmer.
4. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre un pays de votre choix, appuyez pour confirmer.
5. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre une ville, appuyez pour confirmer




Parcourir les informations financières

1. Appuyez sur **MENU** → < **Centre d'informations** > → " **Informations financières** ", appuyez sur le bouton de **Défilement** pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour parcourir jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez.

Obtenir la version radio et l'adresse Mac/IP

1. Appuyez sur **MENU**, puis tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre < **Centre d'informations** >, appuyez pour confirmer.
2. Tournez le bouton de **Défilement** pour atteindre " **Informations Systèmes** ", appuyez pour confirmer. Vous obtiendrez la version Radio, des informations sur le réseau Sans fil et câblé.

Fonctionnement général

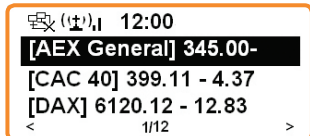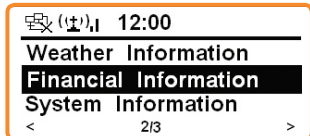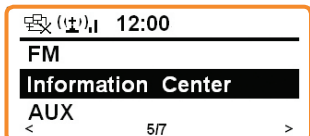

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion radio Internet sans fil, il est peut-être utile de consulter la section d'aide sur notre site : www.mediayou.net **www.mediayou.net**

Si vous rencontrez des problèmes lors de connexion de votre Radio au réseau sans fil, les étapes suivantes pourraient résoudre votre problème:

1. Confirmez que le Wi-Fi connecté au PC peut accéder à Internet (c.-à-d. peut naviguer sur le web) en utilisant le même réseau.
 2. Vérifiez que le serveur DHCP est disponible, ou que vous avez configuré une adresse IP statique de la Radio. Vous pouvez configurer une adresse IP statique sur la radio en utilisant l'élément de menu **"Configuration → Réseau → Configuration manuelle → Sans fil → DHCP → DHCP (Désactivé)"**, puis appuyez sur le bouton de Défilement pour confirmer.
 3. Vérifiez que votre point d'accès ne limite pas les connexions à des adresses MAC particulières. **Reportez-vous à la page3 pour afficher l'adresse MAC de la Radio.**
 4. Si votre réseau est protégé, vérifiez que vous avez entré la bonne clé ou mot de passe dans la Radio. N'oubliez pas que les clés sont sensibles à la casse. Si en cours d'accès à un réseau protégé, votre Radio affiche : "Erreur réseau sans fil", suivi par un nombre à 5 chiffres, assurez-vous que vous entrez le mot de passe correct pour le réseau. Si le problème persiste, vous devez peut être consulter la configuration de votre réseau.
 5. Si votre radio peut se connecter au réseau avec succès, mais elle est incapable de syntoniser certaines stations, c'est peut être dû à l'une des causes suivantes :
 - a. La station ne diffuse pas à ce moment de la journée (elle est peut être située dans un fuseau horaire différent).
 - b. La station a atteint le nombre maximum d'auditeurs simultanés.
 - c. La station ne diffuse plus.
 - d. Le lien à la Radio est obsolète.
 - e. La connexion Internet entre le serveur (souvent situé dans un autre pays) et vous est lente.
- Essayez d'utiliser un PC pour lire le flux via le site web du diffuseur.
6. Si vous pouvez écouter la station avec un PC, utilisez le formulaire à www.mediayou.net pour nous en informer afin que nous puissions changer les données de la station utilisée par la radio.

Spécification

Spécifications :	Radio WiFi Internet avec Streaming Audio et entrée auxiliaire
Alimentation :	Alimentation d'entrée : 100-230VAC, 50-60Hz Utilisez notre adaptateur fourni
Plages de fréquences :	FM: 87.5-108MHz
Puissance nominale :	7 Wrms
Ecran LCD :	Affichage à haute résolution
Haut-parleur :	4 ohm
Prise casque :	32 ohm
Dimensions :	246 x 139 x 130mm



Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'Union Européenne. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur au près duquel vous avez acheté ce produit.

www.hdigit.ch



HDigit

Guide d'utilisation

**Radio WiFi Internet/DAB/FM avec
Streaming Audio et entrée auxiliaire**

HDigit

EN

DE


FR

IT



Manuale d'utente

WiFi Internet Radio con Audio Media Streaming e AUX IN

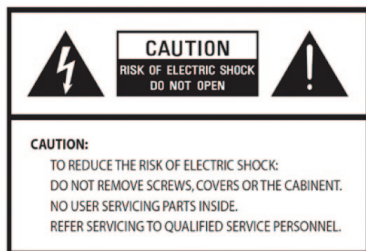

Il simbolo del lampo nel triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate contenute nell'imballaggio del prodotto di magnitudo da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo contenuto nel triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione (Service) presenti nel manuale di questo apparecchio..

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITA'.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, fuoco, ecc.:

1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Osservare tutti gli avvisi.
4. Seguire attentamente tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di acqua.
6. Pulire la radio con un panno asciutto. Per eliminare lo sporco resistente, usare un panno morbido imbevuto con una soluzione di detergente delicato e acqua. Asciugare l'apparecchio immediatamente con un panno pulito. Non usare panni abrasivi, diluenti, alcool, o altri solventi chimici perché possano danneggiare le superfici o rimuovere le scritte del pannello di comando.
7. Le fessure di areazione sull'involucro della radio prevengono un'eventuale surriscaldamento. Non coprire in nessun caso queste fessure – soprattutto non con carta come giornali oppure tovaglie, tende ecc.
8. Collocare la radio lontano da fonti di calore come adiatori, stufe, fiamme aperte o altre apparecchiature che producono calore (compresi gli amplificatori).

9. Osservare attentamente le avvertenze di sicurezza delle prese polarizzate o di terra. La presa polarizzata dispone di due poli, uno più largo dell'altro. Una presa di terra ha due poli e un terzo per la terra. Il polo largo ed anche il terzo garantiscono l'incolumità dell'utente. Se la presa fornita non fosse adatta al vostro impianto, consultare un elettricista per sostituirla.

10. Attenzione a non calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione in particolare all'altezza della presa, I collegamenti, e nel punto dove il cavo esce dall'apparecchio. Nel caso lo stesso fosse danneggiato, far eseguire la riparazione da personale specializzato.

11. Utilizzare esclusivamente prese/accessori originali.

12. Utilizzare esclusivamente con il carrello, trepiede, fissaggio o tavolo specificato dal produttore oppure venduto assieme all'apparecchio. In caso venisse usato il carrello, prestare attenzione quando si muove la combinazione di carrello/apparecchio per evitare ferite causate dal ribaltamento.

13. Staccare la radio dalla rete durante un temporale e quando non viene utilizzata per un lungo periodo.



14. Far eseguire la manutenzione e le eventuali riparazioni esclusivamente da personale qualificato. La manutenzione potrebbe essere necessaria se l'apparecchio fosse in qualche modo danneggiato, cioè se il cavo di alimentazione oppure la spina fossero difettosi, se liquidi o oggetti fossero entrati all'interno della stessa, se l'apparecchio fosse stato esposto a pioggia e umidità, se non dovesse funzionare normalmente oppure se fosse caduto a terra.

15. Non esporre l'Internet Radio a pioggia o umidità. Non collocare oggetti contenenti liquidi come vasi di fiori sopra l'apparecchio.

16. Per staccare l'apparecchio dalla corrente utilizzare la presa di alimentazione oppure un cavo di collegamento, sempre facilmente raggiungibile.


17. Leggere attentamente le indicazioni riguardanti la tensione d'entrata presenti sul fondo del apparecchio e le altre informazioni di sicurezza.

Contenuto

Informazioni di sicurezza	2	Configurazione	19
Contenuto del pacco	5	Impostazioni Network	19
Internet Radio Istruzioni in breve	6	Impostazione Orologio/data	20
Comandi frontali	7	Impostazione Allarme	20
Comandi retro	8	Lingua	22
Collegamento al Network	9	Dimmer (Luce sfondo)	22
Accesso ad un Wired Network	10	Sleep Timer	22
Selezionare un'emittente	12	Buffer	23
Cercare e aggiungere stazioni radio	12	Meteo	23
Emittenti locali	13	DLNA Setup	24
Setup Radio locale	13	Impostazione equalizzatore	24
Aggiornamento emittenti	14	Aggiornamento Software	24
Memorizzare una stazione alla voce I miei Preferiti	14	Reset	24
Selezionare un'emittente dai Preferiti	14	Impostazione volume	25
My mediaU	15	Funzioni generali	25
Modalità Music Player	16	Meteo	25
Modalità FM	17	Scorrere Informazioni finanziarie	25
Modalità AUX IN	18	Ottenere versione Radio e indirizzo Mac/IP	25
		Eliminazione di anomalie	26
		Dati tecnici	27

Contenuto del pacco


Radio

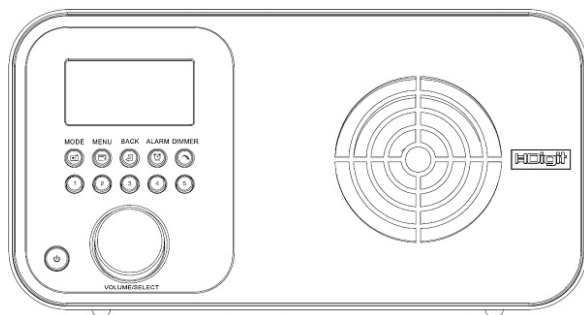

Manuale d'utente



Adattatore

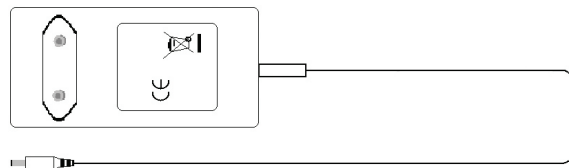

Radio Internet - Istruzioni in breve

Premesse all'utilizzo della Radio Internet

Vi ringraziamo di aver acquistato questo apparecchio! Prima di utilizzarlo alcune premesse:

Impostazioni LAN:

- Assicurarsi che l'accesso a Internet sia disponibile e che le impostazioni di rete siano disponibili per LAN (si raccomanda ADSL o altri modem con cavo).
- Per trovare l'indirizzo LAN MAC della radio, seguire queste istruzioni:
 1. Premere MENU, poi girare il pulsante **Scroll fino** a <Information Center>, premere per confermare.
 2. Ruotare il pulsante **Scroll fino** a 'System Information', premere per confermare.
 3. Ruotare il pulsante **Scroll fino** a 'Wired Info', premere per confermare

Impostazioni Wireless LAN:

- Accesso Internet a banda larga.
- Un Wireless Accesspoint (WiFi), collegato con l'accesso Internet a banda larga, preferibilmente per mezzo di un Router.
- Se la rete W-LAN a disposizione utilizza una codifica Wired Equivalent Privacy (WEP) o Wi-Fi Protected Access (WPA), è necessario inserire il corrispondente codice identificativo di accesso affinché la Radio possa comunicare con la rete.
- Qualora la propria rete W-LAN consenta l'accesso tramite indirizzi MAC, è necessario conoscere l'indirizzo MAC dell'emittente radio. Gli indirizzi MAC address sono reperibili nel menu: **Main menu** → **System settings** → **Network** → **View settings** → **MAC Address**

Per impostare l'indirizzo MAC sul proprio Wireless Access Point, seguire le istruzioni fornite al momento della consegna.

1. Premere MENU, poi ruotare il pulsante **Scroll fino** a <Information Center>, premere per confermare.
2. Ruotare il pulsante Scroll fino a '**System Information**', premere per confermare.
3. Ruotare il pulsante Scroll fino a '**Wireless Info**', premere per confermare

Prima di continuare, assicurarsi che wireless access point is powered up e connesso ad Internet o che il cavo LAN sia bene collegato. To get this part of the system work, Attenersi alle relative istruzioni fornite con the wireless access point and LAN connecting is highly recommending!

Comandi frontali



Premere per accendere/spengere la Radio
Quando suona l'allarme, premere per spegnerlo



MODE Premere per cambiare la modalità.



MENU Premere per tornare al Menu principale e altre opzioni
Modalità FM: mentre appare la frequenza, premere e tener premuto "TURN TO TUN" per l'impostazione manuale della frequenza.



BACK Premere per tornare alla voce precedente



ALARM Premere per impostare l'allarme



DIMMER Premere per impostare il dimmer




Soltanto nelle modalità Internet e FM:
Premere e tener premuto uno dei tasti Preset 1-5 per memorizzare la stazione Preset
Premere uno dei tasti Preset da 1-5 per caricare le stazioni prefissate

VOLUME SELECT




- Girare per scorrere le opzioni, premere per confermare
- Modalità FM: mentre appare la frequenza, premere per cercare la stazione
- Quando suona l'allarme, premere per posticiparlo

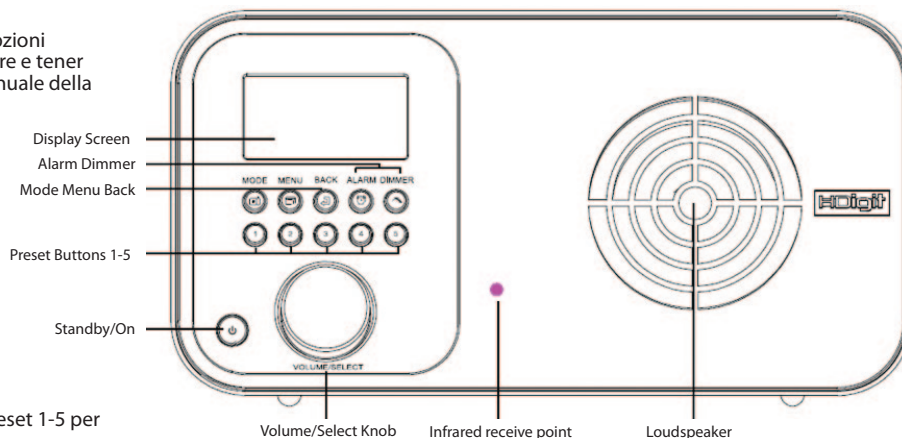

 **Avvertenza:** di seguito questo bottone viene chiamato ---- tasto **Scroll**

Comandi retro

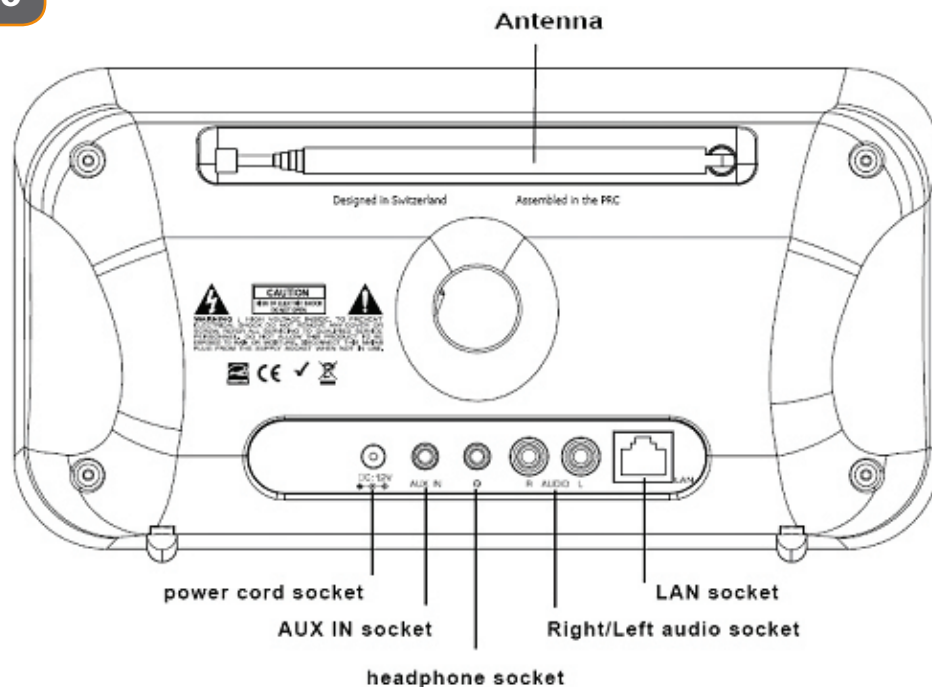

Presa cavo di alimentazione: Destinata unicamente al cavo di alimentazione

Presa AUX IN: Connette ad un'apparecchio audio esterno

Presa Auricolare: Una presa 3.5mm per auricolari o cuffie

Presa LAN: Inserendo una presa, l'altoparlante interno automaticamente si spegne

Presa R/L audio: Soltanto per il cavo LAN

1 – Accensione Radio



Collegare l'adattatore dell'Internet Radio e assicurarsi che il LED si accenda. La radio può essere accesa o spenta premendo 




2 – Accesso al Network

In alcuni casi, la radio trova più di un network. Ruotate il tasto **Scroll** per scorrere la lista dei nomi, premere il tasto quando sul display appare il nome del network preferito.

- Se la rete desiderata non è assicurata con una password, la radio si collega e sul display appare:
 - Se viene richiesta una password WEP/WPA, sul display appare:
 - Ruotare il tasto Scroll al Router desiderato, premere per confermare.
 - La radio chiederà di introdurre il codice WEP/WPA e sul display appare la schermata per introdurre la password.
- a. Ruotare il tasto **Scroll** per scorrere la lista alfanumerica, mentre appare il carattere desiderato, premere il tasto per selezionarlo, poi selezionare il prossimo carattere.

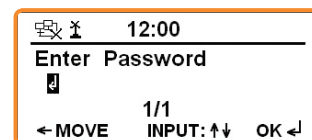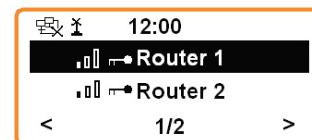

 **Avvertenza:** se la vostra password è formata da una serie di numeri, girare il tasto Scroll in senso antiorario per selezionare

b. Per cancellare un dato inserito non corretto, premere BACK per tornare indietro.

c. Dopo l'introduzione, mentre il cursore punta su , premere il tasto **Scroll** per tentare di collegarsi a Internet.


Ora la radio si collega al network.

 **Avvertenza:** a. Le password WEP/WPA sono case-sensitive.

b. La radio salverà automaticamente il codice WEP/WPA, perciò, non sarà necessario introdurre nuovamente il codice, se non viene eseguito un **<Reset to Default>**.

In caso di problemi di collegamento, procedere seguendo le seguenti istruzioni:

- A. Controllare il proprio router, controllare il funzionamento
- B. Spostare l'apparecchio radio per una migliore ricezione del segnale!
- C. Controllare se la password è stata inserita correttamente

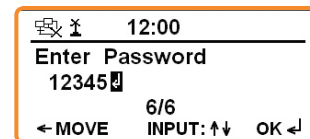

Accedere ad un Wired

1 – Selezionare l'impostazione LAN

 **Avvertenza:** assicurarsi che il cavo LAN sia collegato alla presa LAN.

- Per entrare nelle impostazioni LAN, selezionare **MENU** → **< Configuration >** → **< Network >** → **< Manual Configuration >** → **< Wired >** → **< DHCP (On) >** → **Connecting to Network...**, poi apparirà la scritta: collegato.

- Se la radio non dovesse riuscire ad accedere al network, procedere nel modo seguente:

- a. Controllare il proprio router, controllare il funzionamento;*
- b. Controllare il cavo LAN, assicurarsi che non sia danneggiato;*
- c. Controllare che la spina da inserire nella presa LAN sia ben inserita*

2 – Entrare nella modalità Internet Radio

- Dopo i passi sopra indicati ed aver collegata la radio alla rete LAN, premere **MENU** → **< Internet radio >**, premere il tasto **SCROLL** per confermare.
- Oppure premere ripetutamente MODE finchè appare **< Internet Radio >**, non premere più.

3 – Accedere ad un Wireless Network Wifi

 **Avvertenza:** per eseguire questa funzione, eseguire un 'Reset to Default', o procedere come di seguito:

1. Premere **MENU** → **< Configuration >** → **< Network >** → **< Manual Configuration >** → **< Wireless >**, premere il tasto **SCROLL** per confermare.

DHCP: DHCP (On) e DHCP (Off)

Introdurre SSID Introdurre il SSID

Come procedere Per cancellare l'impostazione del router, seguire le istruzioni della radio.


2. Mentre il cursore punta su **< DHCP >** → **DHCP (On)**, premere il tasto **SCROLL** per confermare, poi seguire passo dopo passo le istruzioni per accedere al network Wifi. L'impostazione è stata eseguita!

Selezionare un'emittente

Dopo aver collegata la radio al network, si può selezionare un'emittente.

1. Mentre il cursore punta su **< Internet Radio >**, premere il tasto **Scroll** per confermare.

2. Ruotare il tasto **Scroll** sull'opzione **<Radio station/Music>**, premere per confermare.

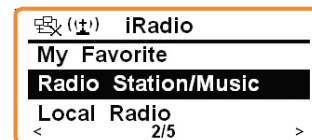

 **Avvertenza:** Ci sono sette possibilità di scelta: Global Top 20, Genre, Country/Location, Australia, Canada, United Kingdom e USA.

3. Ruotare il tasto **Scroll** all'opzione desiderata, premere per confermare, poi passo dopo passo al programma desiderato.

Cercare e aggiungere stazioni radio

1. Premere **MENU** → '**Internet Radio**' → '**Service**'.


2. Premere il tasto **Scroll** per confermare, ruotare il tasto all'opzione desiderata, premere per confermare.



Emittenti locali

 **Avvertenza:** assicurarsi che la radio sia già collegata al network.

1. Premere **MENU** → '**Internet Radio**' → '**Local Radio**', premere il tasto **SCROLL** per confermare.

 **Avvertenza:** 'Local Radio' cambia secondo la posizione, ad esempio, può essere local US or local UK, ecc. Con questa impostazione risulta molto facile trovare i programmi locali.

2. Girare il tasto **SCROLL** all'opzione desiderata, premere per confermare, poi passo dopo passo al programma desiderato.


Setup Radio locale

Setup manuale

1. Premere **MENU** → **< Configuration >** → **< Local Radio Setup >**, → **< Manual Setup >**, premere il tasto **SCROLL** per confermare.

2. Seguire le istruzioni della radio per selezionare la regione e il paese desiderato; sulla schermata apparirà '**Save as local Radio**', premere il tasto **SCROLL** per confermare.

Ricerca automatica

 **Avvertenza:** questa impostazione serve a cercare il programma radio locale impostato.

1. Seguire il passo 1 **Setup Manuale**, girare il tasto **SCROLL** sull'opzione '**Auto Detect**', premere per confermare.

Aggiornamento stazioni

Ogni tanto la radio comunicherà che è a disposizione una lista aggiornata delle emittenti. Questo processo avviene automaticamente e periodicamente per garantire che la radio fornisca sempre la lista delle emittenti più aggiornata.

Aggiungere un'emittente alla lista 'I miei

 **Avvertenza:** *I miei Preferiti serve a memorizzare i programmi internet preferiti.*

Per memorizzare l'emittente attuale:

Mentre ascoltate il vostro programma internet, premere e tenere premuto uno dei tasti **PRESET 1-5** per 2 sec., finché appare 

Selezionare una stazione da Preferiti

Premere **MENU** → '**Internet Radio**' → '**My Favorite**', premere per confermare, poi selezionare le stazioni preferite.

Seguire i seguenti 2 passi:

1. Se la radio non si trova nella modalità Internet, premere **MODE** per accedere alla modalità.
2. Premere il relativo tasto **PRESET 1-5** per selezionare il preferito; per evitare di cancellare la stazione attuale, assicurarsi di non tenere premuto il relativo tasto **PRESET 1-5**.

My mediaU


My mediaU rende possibile la sincronizzazione dei programmi radio con il web. Prima di eseguire questa funzione, seguire i 4 passi seguenti:

1. Visitare il sito **www.mediayou.net**, cliccare su 'join now' per creare un nuovo account.


 **Avvertenza:** non dimenticare l'**indirizzo E-mail** e la '**Password**' registrata.

2. Usare l'account registrato per effettuare il log in, cliccare la colonna 'my mediaU', poi aggiungere programmi: a 'La mia stazione Preferita', 'Location/Genre preferita' e 'La mia stazione locale (città)', ecc.

3. Cliccare sulla colonna 'Device', poi introdurre il nome della propria radio e il numero di serie, non dimenticare di cliccare sul bottone Save per salvare.


 **Avvertenza:** a. Il nome della radio dipende da voi, potete dare il nome che desiderate.
b. Il numero di serie è l'indirizzo Mac della radio. Per ottenerlo vedasi pagina 3.

4. Spegner la radio, poi deve essere nuovamente collegata al web.

5. Accendere la radio premendo  premere il tasto **MENU** sulla radio, poi girare il tasto Scroll fino a **< My mediaU >**.

6. Premere il tasto **Scroll** per confermare.

7. Ruotare il tasto **Scroll** all'opzione desiderata, premere per confermare, poi procedere passo dopo passo al programma preferito.

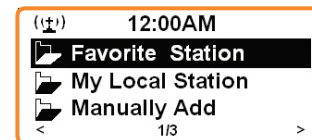

Modalità Music Player


Impostare un Music Server

- ✓ Affinchè la vostra radio possa suonare files musicali da un computer, il computer deve essere impostato per riprodurre file o altri media.
- ✓ UPnP Media Sharing permette a apparecchi come questa radio di riprodurre musica da una libreria mediatica, navigando tra i tag menu come Artisti, Album o Genere
- ✓ Se è in funzione un sistema di server adatto come un PC con Windows Media Player 10 o successivo (WMP), e la vostra libreria musicale è ben fornita, si raccomanda l'utilizzo di media sharing.
- ✓ Impostare soltanto il server UPnP.

Sharing Media con Windows Media Player

Il più comune server UPnP è Windows Media Player (10 o successivo). In alternativa, si possono utilizzare piattaforme e server UPnP. Per impostare WMP per media sharing, seguire le seguenti istruzioni:

1. Assicurarsi che il PC sia collegato al network.
2. Assicurarsi che la radio sia collegata alla corrente e allo stesso network.
3. In WMP, aggiungere alla libreria mediatica i file audio e i folder che desiderate condividere con la vostra radio (Libreria > Aggiungere alla Libreria...).
4. In WMP, impostare media sharing (Libreria > Media sharing...).
5. Assicurarsi che la radio sia collegata allo shared media selezionandolo e cliccando Allow. Potete impostare un nome per il shared media in Impostazioni... Cliccare su OK per chiudere i dialogue boxes.
6. Ora il PC è pronto per condividere la musica con la radio. Il servizio WMP UPnP è attivo, non è necessario WMP.

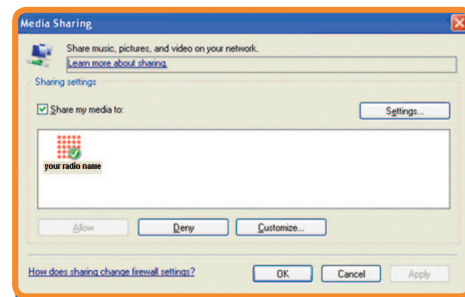

ASCOLTARE SHARED MEDIA

1. Accendere la radio e premere MODE ripetutamente finchè apparirà <UPnP> o in alternativa, Premere **MENU** → < **Media Center** > → < **UPnP** >, premere il tasto Scroll per confermare.
2. Ruotare il tasto **Scroll** all'opzione UPnP preferita, premere per confermare, poi proseguire al programma desiderato.


Modalità FM


Operazioni generali

1. Premere MODE per cambiare dalla modalità internet alla modalità FM.

Al primo utilizzo, la radio si sintonizza sulla banda FM, iniziando da 87.50 MHz. Altrimenti viene impostata l'ultima emittente ascoltata.

3. Per la ricerca automatica di un programma FM, mentre viene indicata la frequenza, premere il tasto **SCROLL**, l'unità mostrerà sul display la frequenza finchè si ferma alla prossima stazione.
4. Per cercare manualmente un programma FM, mentre viene indicata la frequenza, premere e tenere MENU finchè apparirà '**TURN TO TURN**', poi girare il tasto **SCROLL** per aumentare o diminuire la frequenza in scatti di 0.05MHz.

 **Avvertenza:** per alcune stazioni FM è disponibile RDS (Radio Data System). RDS è un protocollo di comunicazione standard per inviare piccole quantità di informazioni digitali usando la tradizionale trasmissione radio FM.

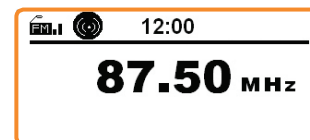

Memorizzazione delle emittenti (PRESET)

 **Avvertenza:** la radio è in grado di memorizzare 5 emittenti.

Memorizzare la stazione attuale:

Mentre ascoltate un programma FM, premere e tenere premuto uno dei tasti **PRESET1-5** per 2 sec., finché il relativo numero preset apparirà prima della frequenza.

Selezione di un'emittente memorizzata

1. Se la radio non si trova nella modalità FM, premere **MODE** per cambiare la modalità.
2. Premere il relativo tasto **PRESET1-5** al preferito, per evitare di cancellare la stazione attuale, assicurarsi di non tenere premuto il relativo tasto **PRESET1-5**.

Impostazione Audio

Tutte le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo. Per stazioni con poca ricettività stereo, questo può portare ad un segnale troppo debole.

Per ascoltare le stazioni deboli in mono, seguire le istruzioni:

1. Premere **MENU** → < **Configuration** > → < **FM Setup** > → < **Mode** >, premere per confermare.
2. Girare il tasto **SCROLL** su < **Set Mono** >, premere per confermare.

Modalità AUX

1. Per attivare questa modalità premere **MODE** ripetutamente fino a <AUX>, non premere più.
2. Collegare una parte del cavo audio alla presa per le cuffie (o Auxiliary Out) della fonte audio e collegare l'altra fine con la presa **AUX IN** sul retro della radio.
3. Per ottenere ottimi livelli di volume, aggiustarlo su entrambi gli apparecchi. La vostra radio si trasformerà in un sistema digitale di altoparlanti di alta qualità.



 **Avvertenza:** AUX consente il collegamento veloce di fonti audio esterne, ad es. MP3

Configurazione

Impostazioni Network


 **Avvertenza:** utilizzare queste impostazioni:

- Wired Network Configuration → Enable (accesso a LAN wired network) /Disable
- Wireless Network IP Properties → Enable (accesso a Wifi wireless network → Router) /Disable
- Configurazione manuale: Wired/Wireless.
- Controllare il Network quando è su **ON** → **Enable/Disable**

1. Premere MENU, poi girare il tasto **Scroll** su **<Configurazione>**, premere per confermare.


2. Ruotare il tasto **Scroll** su **<Network>**, premere per confermare.

3. Ruotare il tasto **Scroll** all'opzione desiderata, premere per confermare, poi passo a passo per l'impostazione.

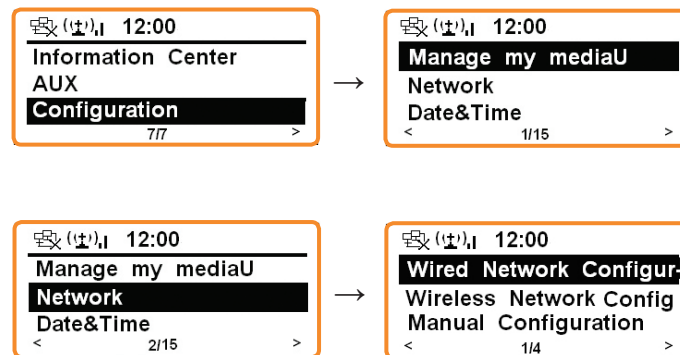



Impostare ora/data

1. Premere MENU, poi girare il tasto **Scroll** su **<Configurazione>**, premere per confermare.
2. Ruotare il tasto **Scroll** a **<Data & Ora>**, premere per confermare.

 **Avvertenza:** prima di impostare data e ora, si possono anche impostare le seguenti opzioni:



- a. Impostare formato orario Time Formato → 12/24 ore
- b. Impostazione Data Formato → 1. YY/MM/DD 2. DD/MM/YY 3. MM/DD/YY
- c. Ora legale (DST) → On/Off
- d. Vedere l'ora GMT time

3. Mentre il cursore punta su **<Impostare Data e Ora>**, premere per confermare.
4. Girare il tasto **Scroll** per impostare il mese, premere per selezionare la data dell'aggiornamento. Procedere nello stesso modo per impostare mese, anno, ora e minuti.
5. Dopo le impostazioni premere il tasto **Scroll** per confermare.

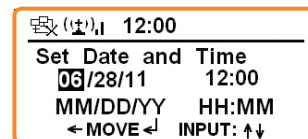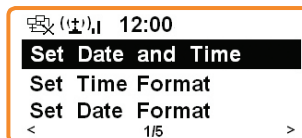


Impostare l'Allarme

1. Premere ALARM per entrare nelle impostazioni, oppure premere **MENU** → **< Configuration >** → **<Alarm>**, premere il tasto **Scroll** per confermare.
2. Ruotare il tasto **Scroll** su **<Alarm Volume>**, premere per confermare.
3. Ruotare il tasto **Scroll** per aggiustare il livello del volume, premere per confermare

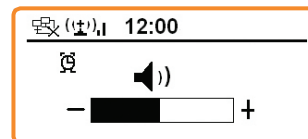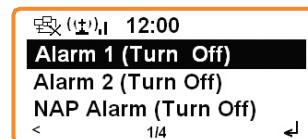

4. Ruotare il tasto **Scroll** per scegliere un'allarme, premere per confermare, vi sarà chiesto di impostare l'allarme su on oppure off.

5. Ruotare il tasto **Scroll** su 'Turn on', premere per confermare, l'icona allarme appare , configurare i seguenti parametri:


Ripetere: ogni giorno (da domenica a sabato) o una sola volta (once)

Ora: 00:00

Suono: Melody, Beep, Internet o FM. Se si intende impostare un programma Internet o FM come fonte di suono dell'allarme, assicurarsi che la stazione Internet o FM corrispondente sia stata correttamente memorizzata.




6. Dopo l'impostazione, premere il tasto **Scroll** per confermare.

- Per posticipare l'allarme, quando suona, premere il tasto Scroll per posticipare il periodo Snooze di 5 minuti.
- Per disattivare l'allarme, quando suona, premere un tasto qualsiasi eccetto il tasto **Scroll** per disattivare l'allarme, la radio andrà nella modalità Standby. Per continuare ad ascoltare il programma radio, premere  per accendere la radio.
- Per cancellare l'allarme, vedere i passi 1-5 per impostare l'allarme da 'On' a 'Off', premere il tasto **Scroll** per confermare.

Impostare l'allarme nap

1. Premere **ALARM** per entrare nell'impostazione allarme, poi girare il tasto **Scroll** su **<NAP Alarm (Turn Off)>**, premere il tasto **Scroll** per confermare.

2. Ruotare il tasto **Scroll** per visualizzare i minuti disponibili (5/10/20/30/60/90/120minuti), premere per confermare l'opzione scelta, l'allarme suonerà quando il tempo nap, da voi prefissato, finirà.


 **Avvertenza:** Il livello del volume dell'allarme può essere impostato sul valore desiderato prima di spegnere la radio con OFF. L'impostazione sarà memorizzata. Se impostate il Volume al minimo, è possibile che non sentiate l'allarme!

Lingua



1. Premere **MENU** → **<Configuration>** → **<Language>**, premere il tasto Scroll per confermare.
2. Girare il tasto Scroll sull'opzione di lingua scelta, premere per confermare.

Dimmer (luce sfondo)

1. Premere **DIMMER** o, in alternativa, **MENU** → **<Configuration>** → **<Dimmer>**, premere il tasto Scroll per confermare.


 **Avvertenza:** a. 'Power Saving' (risparmio energetico) significa un Dimmer minore.
b. 'Turn on' significa un Dimmer maggiore, prendiamo l'esempio 'Turn on'.


2. Mentre il cursore punta su <Turn On>, premere il tasto Scroll per confermare.
3. Girare il tasto Scroll per aggiustare il livello della luce sfondo, premere per confermare.

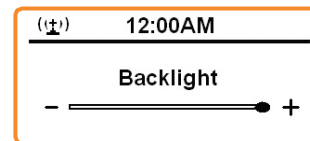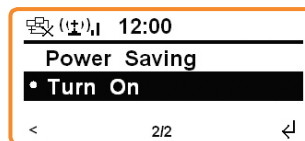

Sleep Timer

 **Avvertenza:** se desiderate che la radio si spenga dopo un certo tempo, seguire le indicazioni sottostanti.

1. Premere **MENU** → **<Configuration>** → **<Sleep Timer>**, premere il tasto **Scroll** per confermare.
2. Ruotare il tasto **Scroll** all'opzione desiderata, premere per confermare, apparirà l'icona sleep.
4. La radio cambierà automaticamente nella modalità Standby allo scadere del tempo impostato.
5. Per continuare ad ascoltare il programma, premere .

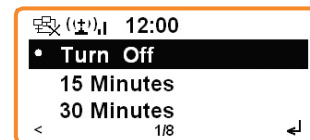

Buffer

1. Premere **MENU** → < **Configuration** > → < **Buffer** >, poi premere il tasto Scroll per confermare.
2. Ruotate il tasto Scroll all'opzione desiderata, premere per confermare



Wetter

1. Premere **MENU** → < **Configuration** > → < **Weather** >, premere il tasto Scroll per confermare.


<i>Opzioni</i>	<i>Descrizione</i>
Mostrare in Standby:	Opzione per vedere il meteo nella modalità Standby

Unità di temperatura: Gradi Celsius o Fahrenheit

Location: Comprende Africa, Asia, Europa, Sudamerica, Medio Oriente, America del Nord o Oceania/Pacifico



Für diese Einstellung folgen Sie den Anleitungen des Radios bis '**Add to Standby Display**', dann drücken Sie den **Scroll Knopf** zum Bestätigen.


2. Mentre il cursore punta su <**Show on Standby**>, premere il tasto **Scroll** per confermare.
3. Ruotare il tasto **Scroll** su <**On**>, premere per confermare.
4. Usando la stessa procedura per impostare <**Temperature Unit**> e <**Set Location**>
5. Per visualizzare il meteo, premere  per entrare nella modalità Standby, poi premere il tasto **Scroll**

DLNA Set Up

 **Avvertenza:** questa funzione serve unicamente se desiderate cambiare il nome alla vostra iRadio.

1. Premere **MENU** → **< Configuration >** → **< DLNA Setup >**, premere il tasto Scroll per confermare.
2. Ora la radio chiederà Rename (iRadio), premere il tasto Scroll per confermare, e seguire le istruzioni per l'impostazione. den Anweisungen des Radios.


Impostazione Equalizzatore

 **Avvertenza:** Sono disponibili diverse modalità di memorizzazione dell'equalizzatore: Normal, Flat, Jazz Rock, Movie, Classical, Pop e News.


1. Premere **MENU** → **< Configuration >** → **< Equaliser >**, premere il tasto **SCROLL** per confermare.
2. Girare il tasto **SCROLL** all'opzione desiderata, premere per confermare.

Aggiornamento Software

1. Premere **MENU**, → **< Configuration >** → **< Software Update >**, premere il tasto **SCROLL** per confermare, poi passo dopo passo per l'impostazione.

 **Avvertenza:** l'aggiornamento del software può impiegare alcuni minuti, non spegnere la radio finché la procedura non è terminata. Altrimenti può causare danni permanenti.

Reset

 **Avvertenza:** Il reset cancella tutta la memoria della radio, tutti i codici WEP/WPA e le impostazioni effettuate. In questo modo vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.

1. Premere **MENU**, → **< Configuration >** → **< Reset to Default >**, premere il tasto **SCROLL** per confermare.
2. Girare il tasto **SCROLL** su **'YES'**, premere per confermare.



Aggiustare il volume

Mentre la radio entra in un programma, girare il tasto **SCROLL** per aggiustare il volume; se l'immagine del volume non appare, assicurarsi che non vengano effettuate altre impostazioni del sistema o del menu principale.

Scorrere informazioni meteo

1. Premere **MENU**, poi girare il tasto **Scroll** a **<Information Center>**, premere per confermare
2. Mentre il cursore punta su **'Weather Information'**, premere il tasto **Scroll** per confermare.
3. Ruotare il tasto **Scroll** sulla regione desiderata, premere per confermare.
4. Ruotare il tasto **Scroll** sul paese desiderato, premere per confermare.
5. Ruotare il tasto **Scroll** sulla città desiderata, premere per confermare.



Scorrere informazioni

1. Premere **MENU** → **<Information Center>** → **'Financial Information'**, premere il tasto **Scroll** per confermare
2. Ruotare il tasto **Scroll** per scorrere.

Ottenere Versione Radio e Indirizzo Mac/IP

1. Premere **MENU**, poi ruotare il tasto **Scroll** su **<Information Center>**, premere per confermare.
2. Ruotare il tasto **Scroll** su **'System Information'**, premere per confermare. Radio version, wireless Info e Wired Info sono pronti per essere controllati

Funzioni generali

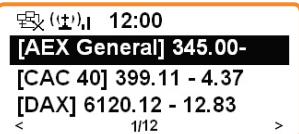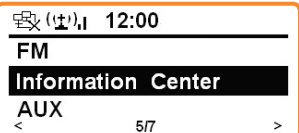

Eliminazione di anomalie

In caso di problemi con la vostra Wireless Internet Radio, visitare il sito e la sezione help alla pagina: **www.mediayou.net**
Per eventuali problemi con il collegamento della radio ad una rete WLAN seguono alcuni consigli utili:

1. Verificare se il PC collegato a Internet con Wi-Fi è in grado di comunicare nello stesso network (è in grado di navigare nel Web).
2. Verificare se è disponibile un server DHCP o se è stato introdotto un indirizzo IP statico alla radio. E' possibile settare l'indirizzo IP seguendo: **'Configuration → Network → Manual Configuration → Wireless → DHCP → DHCP(Off)'**, poi premere il tasto **Scroll** per confermare.
3. Verificare che il vostro Access Point non blocchi l'accesso a certi indirizzo MAC. **Per visualizzare l'indirizzo Mac della radio, vedasi pagina 3.**
4. Nel caso di WLAN con codificato: Verificare di avere inserito il corretto codice di accesso o password nella Radio. Ricordarsi che I codici sono case sensitive. Qualora tentate di collegarvi ad un network cifrato, sul display apparirà: 'Wireless error' seguito da un numero a 5 cifre; verificare che sia stato inserito il codice esatto.
5. Il collegamento di rete funziona, ma la radio non è in grado di riprodurre determinate emittenti, può dipendere da diversi fattori.
 - a. L'emittente non trasmette (fusi orari diversi).
 - b. L'emittente ha raggiunto il numero massimo di ascoltatori in contemporanea.
 - c. L'emittente potrebbe aver cessato l'attività.
 - d. Il Link di questa emittente potrebbe non essere più aggiornato.
 - e. Il collegamento Internet con l'emittente selezionato potrebbe essere troppo lento (si trova in una zona diversa).

Cercare di attivare il sito web dell'emittente radio tramite un PC.

6. Se sul proprio computer si riesce ad ascoltare l'emittente, ma non sulla radio, utilizzare il modulo sul sito **www.mediayou.net** per avvisarci. Saranno cambiati i dati della stazione utilizzata dalla radio.

Dati tecnici

Dati:	WLAN Internet Radio mit Audio Media Streaming und AUX IN
Alimentazione:	AC Power Input: 100-230VAC, 50-60Hz Benutzen Sie den mitgelieferten Adapter
Bande di Frequenza:	FM: 87.5-108MHz
Output :	7 Wrms
Display LCD:	Display mit hoher Auflösung
Altoparlante:	4 ohm
Impedenza presa auricolare:	32 ohm
Dimensioni:	246 x 139 x 130mm



Questo simbolo posizionato sull'apparecchio o nelle istruzioni contrassegna apparecchi elettrici ed elettronici che non devono essere smaltiti tra le normali rifiuti domestici. Nell'UE esistono diversi sistemi di smaltimento e riciclaggio.

Per ulteriori informazioni, contattare le rispettive autorità locali oppure il negozio dove questo apparecchio è stato acquistato.

www.hdigit.ch



HDigit

Manuale d'utente
**WiFi Internet Radio con
Audio Media Streaming e AUX IN**